

# **Hisense**

## REMOTE CONTROLLER INSTRUCTIONS

English

Greek

Thank you very much for purchasing this Air Conditioner. Please read this instructions carefully before using this appliance and keep this manual for future reference.



# ***Remote controller Instructions***

## ***( RCH-RZY1-0 )***

Remote controller .....	1
Operation instructions	
Operation modes .....	3
Airflow direction control .....	4
SMART mode .....	5
SUPER mode .....	7
QUIET mode .....	7
TIMER mode .....	8
ECO mode .....	8
IFEEL mode .....	9
DIMMER button .....	9
CLOCK button .....	9
SLEEP mode .....	10
8°C HEAT mode .....	10
HI-NANO mode .....	10
CLEAN mode .....	11
Power control mode .....	11

# Remote controller

## Remote controller

The remote controller transmits signals to the system.

### 1 MODE

Press this button to select the operation mode.

### 3 HI-NANO (optional)

Used to set or cancel HI-NANO operation.

### 6 SUPER

Used to start or stop the fast cooling/heating. (Fast cooling operates at high fan speed with 16°C (61°F) set temp automatically ; Fast heating operates at auto fan speed with 30°C (86°F) set temp automatically)

### 8 SLEEP

Used to set or cancel Sleep Mode operation.

### 9 ECO

Used to set or cancel ECO Mode operation.

### 11 ON/OFF TIMER

Used to set or cancel the timer operation.

### 12 SMART (optional)


Used to enter fuzzy logic operation directly when the unit is on .

When the Air conditioner and Remote controller are in standby, and the mode of remote controller is in Cooling or Dry, press this button for about 5 seconds to enter the auto-clean mode and then the indicator "☼" will display on LCD . Press SMART or POWER or MODE button will escape from auto-clean mode, and then the indicator "☼" will disappeared (After the clean process finish, the air conditioner will return to Cooling or Dry as preset, while the indicator "☼" on remote controller will display for about 30 mins)

### 13 DIMMER/CLOCK

When you press this button, all the display of indoor unit will be closed. Press any button to resume display.

Used to set the current time.

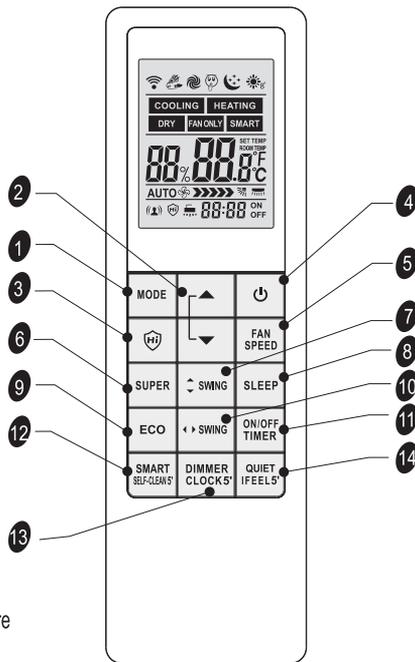

### 2



Used to adjust the room temperature and the timer, also real time.

### 4 ON/OFF

The appliance will be started when it is energized or will be stopped when it is in operation, if you press this button.

### 5 FAN SPEED

Used to select fan speed in sequence auto, higher, high, medium, low and lower.

### 7 SWING

Used to stop or start vertical adjustment lower swinging and set the desired up/down airflow direction.

### 10 SWING (optional)

Used to stop or start Horizontal adjustment lower swinging and set the desired left/right airflow direction.

### 14 IFEEL/QUIET

Press to set IFEEL Mode operation. In IFEEL mode, the Air Conditioner operates basis temperature sensor fitted in remote instead of machine, Advice to use IFEEL mode and the remote put where the indoor unit receive signal easily. Press this button above 5 seconds, start or stop IFEEL mode. Used to set or cancel Quiet Mode operation.

### 2 (▲) + 7 8°C HEAT (optional)

Used to start or stop 8°C HEAT mode.

## Indication symbols on LCD:

<b>COOLING</b> Cooling indicator	<b>DRY</b> Dry indicator	<b>FAN ONLY</b> Fan only indicator	<b>HEATING</b> Heating indicator	<b>SMART</b> Smart indicator
Auto  Auto fan speed	Higher fan speed	High fan speed	Medium fan speed	Low fan speed
Lower fan speed	Quiet indicator	Economy indicator	Super indicator	Sleep indicator
IFEEL	Display temperature	Display set timer	8°C Heat indicator	HI-NANO indicator
Auto-clean indicator	Display Power control	Display current time		
Swing (up/down) indicator	Swing (left/right) indicator	Signal indicator		


Note: Each mode and relevant function will be further specified in following pages.

# Remote controller

## Remote controller

### ◆ How to Insert the Batteries

1. Pry open the battery cover according to the arrow direction.
2. Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are matched correctly.
3. Reattach the cover by pressing it back into position.

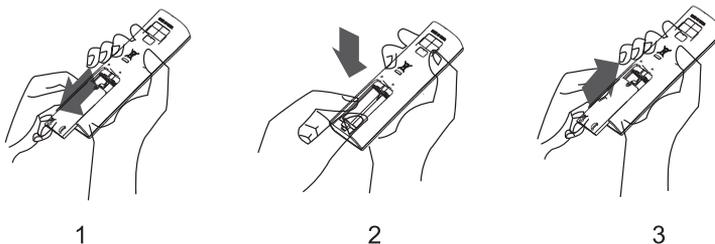

**Note:**


- Use 2 LR03 AAA(1.5volt) batteries. Do not use rechargeable batteries. Replace batteries with new ones of the same type when the display becomes dim.

### ◆ Storage and Tips for Using the Remote Controller

The remote controller may be stored mounted on a wall with a holder.

**Note:** The remote controller holder is an optional part.

**Note:** The shape may differ from that of the remote controller holder you have selected.

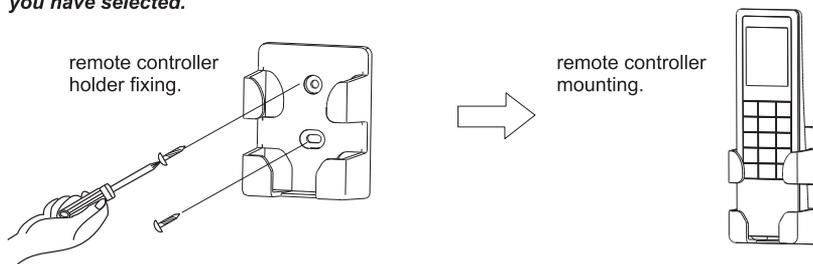

### ◆ How to Use


To operate the room air conditioner, aim the remote controller to the signal receptor. The remote controller will operate the air conditioner at a distance of up to 7m when pointing at signal receptor of indoor unit.

#### ⚠ CAUTIONS

For appropriate signal transmission between remote controller and indoor unit, keep the signal receiver away from the following items:

- Direct sunlight or other strong lights or heat
- Flat panel television screen or other electrical appliances that react to the remote controller

Additionally, the air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote controller to the indoor unit. If the signal may not be transmitted properly, either move these materials or consult your local dealer.

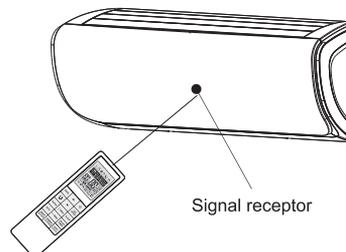

# Operation instructions

## Operation modes

### ◆ Selecting mode

Press **MODE** button once by once

**Result :** The operation modes changed in sequence:



☑ Heating mode is NOT available for cooling only air conditioner.

### ◆ FAN mode

Press **FAN SPEED** button once by once

**Result :** The fan speed is changed in sequence:



☑ At "FAN ONLY" mode, only "Auto" is not available.  
 At "DRY" mode, Fan speed is set at "AUTO" automatically, "FAN SPEED" button is ineffective in this case.  
 Some models, such as commercial air conditioner products, only have the third gear speed.



### ◆ Setting temperature

Press **▲** button once

**Result :** Raise temperature setting by 1°C or 1°F

Press **▼** button once

**Result :** Lower temperature setting by 1°C or 1°F

Range of available set temperature	
*HEATING, COOLING	16°C~30°C (61°F~86°F)
DRY	±7 deg C
FAN ONLY	unable to set

\*Note: Press and hold "MODE" button and "▼" button together for 2 seconds will alternate the temperature display between the °C and °F scale.

\*Note: Heating mode is NOT available for cooling only models.

\*Note: At "Dry" mode, a decrease or rise of up to 7°C can be set with Remote controller if you still feel uncomfortable.

# Operation instructions

## ◆ Turning on

Press  button.

**Result :** The RUN indicator of the indoor unit lights up.


*SWING , SMART , SUPER , QUIET , TIMER , ECONOMY , IFEEL , DIMMER , CLOCK , SLEEP and 8°C HEAT operation modes will be specified in the following pages.*

- **Changing modes during operation, sometimes the unit does not respond at once. Wait 3 minutes.**
- *During heating operation, air flow is not discharged at the beginning. After 2—5 minutes, the air flow will be discharged until temperature of indoor heat exchanger rises.*
- *Wait 3 minutes before restarting the appliance.*

## Airflow direction control

Vertical airflow(Horizontal airflow) is automatically adjusted to a certain angle in accordance with the operation mode after turning on the unit.

Operation mode	Direction of airflow
COOLING, DRY	horizontal
*HEATING, FAN ONLY	downward

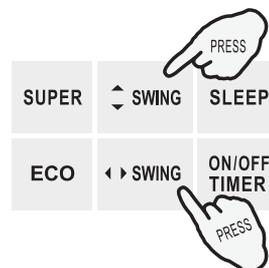

The direction of airflow can be also adjusted to your own requirement by pressing the " 

 buttons of the remote controller.

*\*Heating mode is only available for heat pump models.*

## ◆ Vertical airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

1、 Press "

 button once.

**Result :** The vertical adjustment louver will swing up and down automatically.

2、 Press and hold "



 button for about 5s (invalid for some models).

**Result :** The vertical adjustment louver will swing up and down automatically at a smaller angle.

Press "

 button again .

**Result :** The louvers swing to a suitable angle as desired

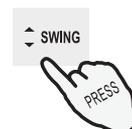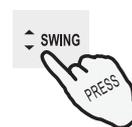

## ◆ Horizontal airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press "

 button once.


**Result :** The horizontal adjustment louver will swing left and right automatically.



# Operation instructions

Press " ◀ ▶ SWING " button again .

**Result :** The louvers swing to a suitable angle as desired.

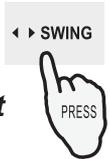

**NOTE:** If the unit doesn't have four ways airflow function, you can adjust horizontal airflow by yourself.(invalid for some models)

☑ **A** Do not turn the vertical adjustment louvers manually, otherwise malfunction may occur. If that happens, turn off the unit first and cut off the power supply, then restore power supply again.

**B** It is better not to let the vertical adjustment louver tilt downward for a long time at COOLING or DRY mode to prevent condensed water from dripping.

## SMART mode(invalid for multi system)

In this mode, it can automatically adjust the operation mode, temperature, wind speed, wind direction, etc. according to the ambient temperature of the room to ensure that customers get the most comfortable experience.

### ◆ How to set SMART mode?

Press the **SMART SELF-CLEAN 5'** button.

**Result :** Enters **SMART** mode(fuzzy logic operation) directly only when the unit is on .  
Temperature and fan speed are automatically set based on the actual room temperature.



For the split-type models, such as wall-mounted air conditioners and some floor-standing air conditioners, their operation mode and set temperature should be determined based on the indoor temperature.

### Operation mode and temperature are determined by indoor temperature

#### Heat pump models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
21℃(70°F) or below	HEATING	22℃(72°F)
21℃-23℃(70°F-73°F)	FAN ONLY	
23℃-26℃(73°F-79°F)	DRY	Room temperature decrease 2℃(2°F) after operate for 3 minutes
Over 26℃(79°F)	COOLING	26℃(79°F)

#### Cooling only models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
23℃(73°F) or below	FAN ONLY	
23℃-26℃(73°F-79°F)	DRY	Room temperature decrease 2℃(2°F) after operate for 3 minutes
Over 26℃(79°F)	COOLING	26℃(79°F)

For commercial air conditioner products, such as cassette type air conditioners, duct type air conditioners, ceiling & floor air conditioners and some floor-standing air conditioners, their operation mode should be determined based on the difference between the indoor temperature and set temperature.

# Operation instructions

The operation mode is determined by the difference between the indoor temperature and set temperature.

Heat pump models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
Below T-3°C (3°F)	HEATING	T
$T-3^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{indoor}} \leq T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	FAN ONLY	T
Over T+3°C (3°F)	COOLING	T

Cooling only models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
T+3°C (3°F) or below	FAN ONLY	T
Over T+3°C (3°F)	COOLING	T

✔ SMART button is ineffective in SUPER mode.

✔ ECO button is ineffective in SMART mode.

✔ Press MODE button cancel SMART mode.

Note: Temperature, airflow and direction are controlled automatically in SMART mode.

However, For the on/off, you can choose from -2 to 2 (for some models you can choose from -7 to 7), for the inverter you can choose from -7 to 7. if you still feel uncomfortable.

## ◆ What you can do in SMART mode?

Your feeling	Button	Adjust
Uncomfortable because of unsuitable air flow volume.		Indoor fan speed alternates among Auto, Higher, High, Medium, Low and Lower each time this button is pressed.
Uncomfortable because of unsuitable flow direction.		Press it once, the vertical adjustment louver(horizontal adjustment louver) swings to change vertical airflow direction(horizontal airflow direction). Press it again, swings stops.

## ◆ How to cancel the SMART mode?

Press the **MODE** button.

**Result :** The SMART mode will be cancelled.



# Operation instructions

## SUPER mode

**SUPER** mode is used to start or stop fast cooling or heating only when the unit is on.


**SUPER** mode can be set when the appliance is in operation or energized.

In **SUPER** mode, you can set temperature, airflow direction or timer

### ◆ How to set **SUPER** mode?


Press **SUPER** button at the cool, dry and fan only mode.

**Result :** At high fan speed ,the set temperature automatically to 16°C(61°F).

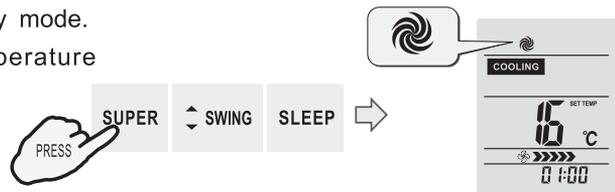

Press **SUPER** button at the heat mode.


**Result :** At auto fan speed ,the set temperature automatically to 30°C(86°F).

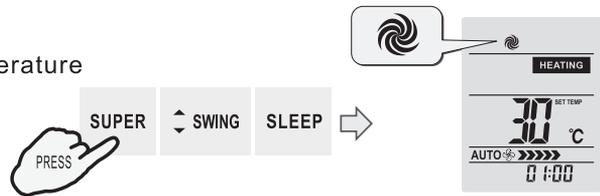

### ◆ How to cancel **SUPER** mode?

Press **SUPER** , **MODE**, **FAN SPEED**, **ON/OFF**, **QUIET** or **SLEEP** button.

**Result :** The display return to the original mode.  
Escape from **SUPER** mode.

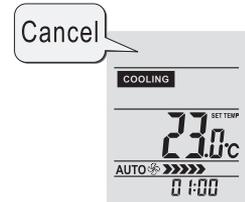

#### Note:


**SMART** button is not available in **SUPER** mode.

**ECO** button is not available in **SUPER** mode.

Press and hold the **SUPER** button for about 5 seconds will transmit the filter clean reset code (invalid for some models)

## QUIET mode

In this mode, the air conditioner will work with low noise performance by low compressor frequency and low fan speed. This mode is only available for inverter models.

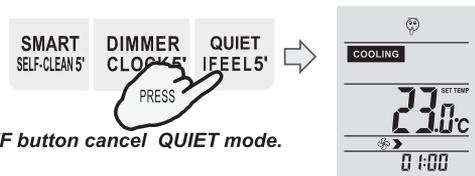

**Note:** Press **MODE**, **FAN SPEED**, **SMART**, **SUPER**, **ECO**, **QUIET** or **ON/OFF** button cancel **QUIET** mode.

# Operation instructions


## TIMER mode

It is convenient to set the timer on with **ON TIMER** buttons when you go out in the morning to achieve a comfortable room temperature at the time you get home. You can also set timer off at night to enjoy a good sleep.

### ◆ How to set ON TIMER ?


1. Press **ON/OFF TIMER** button.

**Result :** "12:00 ON" flashes on the LCD.

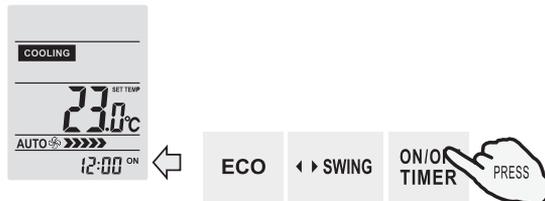

Press the  or  button.

**Result :** Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.  
One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.  
For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.

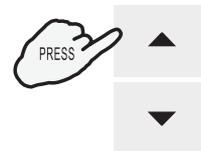

3. When your desired time displayed on LCD, press the **ON TIMER** button and confirm it.

**Result :** A "beep" can be heard.  
"ON" stops flashing.  
The **TIMER** indicator on the indoor unit lights up. (invalid for some models)




4. After the set timer displayed for 5 seconds the clock will be displayed on the LCD of the remote controller instead of set timer.

### ◆ How to cancel ON TIMER ?

Press the **ON/OFF TIMER** button.

**Result :** A "beep" can be heard and the indicator disappears, the time on mode has been canceled.

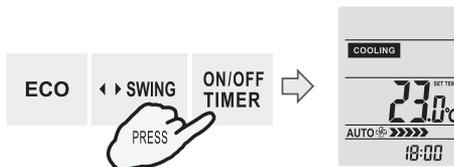

*Note: It is similar to set OFF TIMER, you can make the appliance switch off automatically at your desired time, the difference is you need to press the ON/OFF TIMER button for about 5 seconds to start or cancel the OFF TIMER.*

## ECO mode

In this mode, the air conditioner will bring you energy saving performance by lower running currency.

- ☑ **ECO** button is ineffective in **SUPER** and **SMART** mode.
- ☑ Press **ON/OFF**, **MODE**, **▼**, **▲**, **FAN SPEED**, **SLEEP**, **QUIET** or **ECONOMY** button cancel **ECO** mode.
- ☑ Press and hold "**QUIET**" button and "**ECO**" button together for 3 seconds will alternate the mode between the cooling only and the cooling and heating.



# Operation instructions

## IFEEL mode

The temperature sensor built in remote controller is activated. It can sense its surrounding temperature, and transmit the signal back the unit, the unit can adjust the temperature so as to provide maximum comfort.


### ◆ How to set IFEEL mode ?

Press the **QUIET IFEEL5'** button for about 5 seconds once.

**Result :** The transmit signal in the display will appear, the IFEEL function will be started.

**Note:**


*The default setting is IFEEL inactivating.*

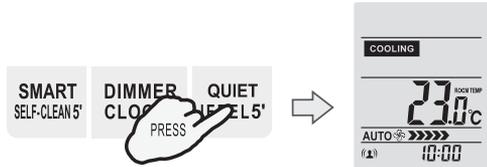

### ◆ How to cancel IFEEL mode?

Press the **QUIET IFEEL5'** button for about 5 seconds once again.

**Result :** IFEEL function will be shunted off.

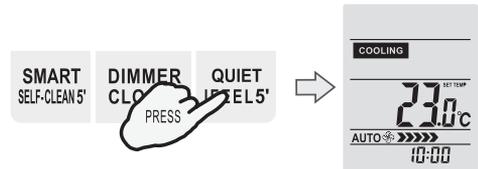


## DIMMER button

### ◆ How to set the DIMMER ?

Press the **DIMMER CLOCKS 5'** button to turn off the light and the display in the unit.

**Note:**

*When the light is off, receive signal will turn on the light again.*

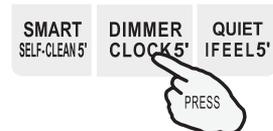

## CLOCK button

### ◆ How to adjust the real time?


1. Press **DIMMER CLOCKS 5'** button for about 5 seconds once.

**Result :** The time flashes on the LCD.



2. Press **▲** and **▼** buttons.

**Result :** Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.  
One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.  
For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.

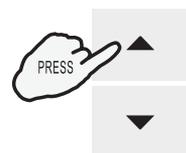

3. Press **DIMMER CLOCKS 5'** button once again.

**Result :** The real time is set.



# Operation instructions

## SLEEP mode

SLEEP mode can be set in **COOLING**, **HEATING** or **DRYING** mode.

This function gives you a more comfortable environment for sleep.

- The appliance will stop operation automatically after operating for 8 hours.
- Fan speed is automatically set at low speed.

### ◆ How to set SLEEP mode ?

Each time **SLEEP** button is pressed.

**Result :** SLEEP function will be started.



### SLEEP mode :

- Set temperature will rise by 2°C (2°F) at most if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, then keeps steady.
- Set temperature will decrease by 2°C (2°F) at most if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, then keeps steady.

*Note: In cooling mode, if room temperature is 26°C (79°F) or above, set temperature will not change.*

*Note: Sleep mode is NOT available for Smart and Fan only mode.*

*Note: Heating is NOT available for cooling only air conditioner.*

### ◆ How to cancel SLEEP mode ?

Press **SUPER**, **SMART**, **MODE**, **SLEEP**, **ON/OFF**, **ECO** or **FAN SPEED** button

**Result :** The display return to the original mode.  
Escape from SLEEP mode.



## 8°C HEAT mode(optional)

### ◆ How to set 8°C HEAT ?

In **HEATING** mode, Press **SWING** and **▲** buttons together for 3 seconds to start 8°C HEAT mode.

In 8°C HEAT mode, the fan speed is set at "AUTO" automatically. The icon  will appear on the LCD.


If pressing any button, other than **ON/OFF TIMER**, **CLOCK**, **DIMMER**, **IFEEL** and **SWING**, 8°C HEAT function will be turned off. And the icon  will disappear.

#### Note :

*In 8°C HEAT mode, the default temperature is set 8°C.*


*8°C HEAT mode can be set only when the air conditioner works in HEATING mode.*

Press together  
for 3 seconds

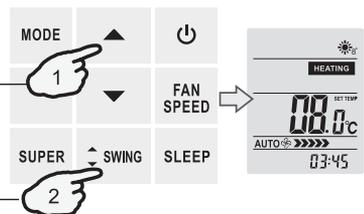

## HI-NANO mode (optional)

When the Remote controller is on, in any mode, press HI-NANO button can set or cancel the HI-NANO mode, then the icon  will appear or disappear on the LCD

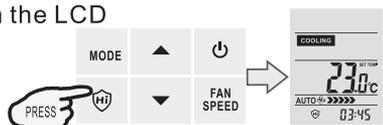


# Operation instructions

## CLEAN mode(optional)

When the air conditioner and remote controller are in standby, and the mode of remote controller is in Cooling or Dry, press "SMART SELF-CLEAN" button for 5 seconds once to start Clean mode, then the indicator "🧹" will display on LCD.

☑ Press ON/OFF or SMART or MODE button can cancel the Clean mode, then the indicator "🧹" will disappear.

☑ After the clean process finish, the air conditioner will return to Cooling or Dry as preset, while the indicator "🧹" on remote controller will display for about 30 mins

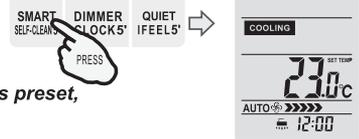


## Power control mode(optional)

When in Cooling mode press "ECO" button for about 5 seconds once to start Power control mode ( fan will run in low speed ), press this button for about 5 seconds once again to stop it.

When the appliance in the Power control mode, press "ECO" button once by once

**Result :** The operation modes changed in sequence:

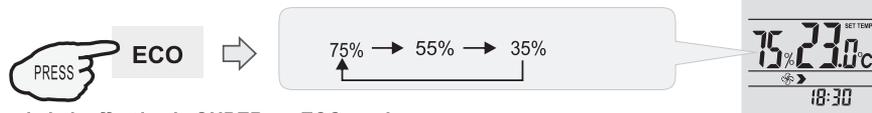

☑ Power control mode is ineffective in SUPER or ECO mode.

☑ Except for the button of Swing, Dimmer, lfeel, Timer , Fan, press the other buttons can exit the Power control mode, and the indicator " %" will disappear.

☑ When start the Power control mode, the fan will automatically enter low wind speed, but you can change the wind speed by press the Fan button.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Σας ευχαριστούμε πολύ που αγοράσατε αυτό το κλιματιστικό. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή και να φυλάξετε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.



# Οδηγίες τηλεχειριστηρίου (RCH- RZY1 -0)

## Περιεχόμενα

Τηλεχειριστήριο .....	1
Λειτουργίες .....	4
Έλεγχος κατεύθυνσης ροής αέρα .....	5
Λειτουργία SMART (δεν ισχύει για συστήματα multi) .....	6
Λειτουργία SUPER .....	8
Λειτουργία QUIET [αθόρυβο] .....	8
Λειτουργία TIMER .....	9
Λειτουργία ECO .....	9
Λειτουργία IFEEL .....	10
Κουμπί DIMMER .....	10
Κουμπί CLOCK .....	10
Λειτουργία SLEEP [ύπνου] .....	11
Λειτουργία 8°C HEAT (προαιρετική) .....	11
Λειτουργία HI-NANO ( προαιρετική) .....	11
Λειτουργία CLEAN [Καθαρισμός] (προαιρετική) .....	12
Λειτουργία ελέγχου ισχύος (προαιρετική) .....	12

# Τηλεχειριστήριο

## Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο μεταδίδει σήματα στο σύστημα.

### 1. MODE [Λειτουργία]

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας

### 2. HI-NANO (προαιρετικό)

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ή την ακύρωση της λειτουργίας HI-NANO.

### 3. SUPER

Χρησιμοποιείται για έναρξη ή διακοπή της γρήγορης ψύξης/ θέρμανσης.  
(Η γρήγορη ψύξη λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα με ρυθμισμένη αυτόματα θερμοκρασία 16°C (61°F) Η γρήγορη θέρμανση λειτουργεί σε αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα με ρυθμισμένη αυτόματα θερμοκρασία 30°C (86°F))

### 8. SLEEP

Χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία Sleep Mode.

### 9. ECO

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ή την ακύρωση της λειτουργίας ECO Mode.

### 11. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/ OFF

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ή την ακύρωση της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.

### 12. SMART (προαιρετικό)

Χρησιμοποιείται για την απευθείας είσοδο στη έξυπνη λειτουργία όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.


Όταν το κλιματιστικό και το τηλεχειριστήριο είναι σε αναμονή και το τηλεχειριστήριο είναι στη λειτουργία Cooling (Ψύξη) ή Dry (Αφύγρανση), πατήστε αυτό το κουμπί για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού και θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD η ένδειξη . Πιέστε το κουμπί SMART ή POWER ή MODE για να βγείτε από τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού και, στη συνέχεια, η ένδειξη  θα εξαφανιστεί (Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού, το κλιματιστικό θα επιστρέψει στη λειτουργία Cooling (Ψύξη) ή Dry (Αφύγρανση) ανάλογα με την προεπιλογή, ενώ στο τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί για περίπου 30 λεπτά η ένδειξη )

### 13. DIMMER/ ΡΟΛΟΙ

Όταν πατήσετε αυτό το κουμπί, όλη η οθόνη της εσωτερικής μονάδας θα κλείσει. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ανοίξει πάλι. Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας.

### 2 (▲) και 7 8°C HEAT (προαιρετικό)

Χρησιμοποιείται για εκκίνηση ή διακοπή λειτουργίας 8°C HEAT

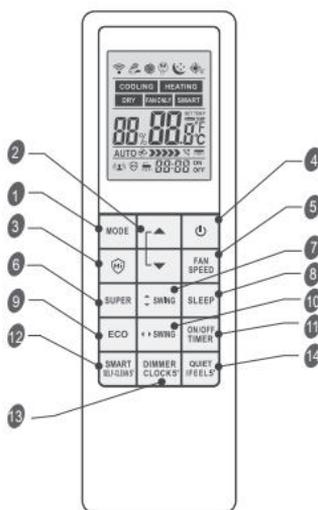

### 2. ▼

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας δωματίου και του χρονοδιακόπτη, επίσης σε πραγματικό χρόνο.

### 4. ON/OFF

Εάν πατήσετε αυτό το κουμπί, η συσκευή θα ξεκινήσει αν είναι ενεργοποιημένη ή θα σταματήσει αν είναι σε λειτουργία.

### 5. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Χρησιμοποιείται για την επιλογή της ταχύτητας του ανεμιστήρα κατά σειρά, σε υψηλότερη, υψηλή, μεσαία, χαμηλή και χαμηλότερη.

### 7. SWING (ΑΙΩΡΗΣΗ)

Χρησιμοποιείται για να σταματήσει ή να ξεκινήσει την κάθετη ρύθμιση αιώρησης της περσίδας και για τη ρύθμιση της επιθυμητής κατεύθυνσης της ροής του αέρα πάνω/ κάτω.

### 10. SWING (προαιρετικό)

Χρησιμοποιείται για να σταματήσει ή να ξεκινήσει την οριζόντια ρύθμιση αιώρησης της περσίδας και για τη ρύθμιση της επιθυμητής κατεύθυνσης της ροής του αέρα αριστερά/δεξιά.

### 14. IFEEL /QUIET (αθόρυβη λειτουργία)

Πατήστε για να ρυθμίσετε τη λειτουργία IFEEL. Στη λειτουργία IFEEL το κλιματιστικό λειτουργεί βάσει αισθητήρα θερμοκρασίας τοποθετημένου στο τηλεχειριστήριο αντί για το μηχάνημα. Συνιστάται η χρήση της λειτουργίας IFEEL και η τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου σε θέση που να λαμβάνει εύκολα το σήμα της εσωτερικής μονάδας. Πατήστε αυτό το κουμπί πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε τη λειτουργία IFEEL

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ή την ακύρωση της λειτουργίας QUIET (αθόρυβης λειτουργίας).

## Σύμβολα ένδειξης στην οθόνη LCD:

**COOLING** Ένδειξη λειτουργίας ψύξης

Αυτο  Αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα

 Χαμηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα

 IFEEL

 Ένδειξη λειτουργίας αυτόματου καθαρισμού

 Swing (up/down)  
Ένδειξη αιώρησης (πάνω/κάτω)

**DRY** Ένδειξη λειτουργίας αφύγρανσης

 Υψηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα

 Ένδειξη αθόρυβης λειτουργίας

 Εμφάνιση θερμοκρασίας  
Κουμπί ελέγχου οθόνης

 Ένδειξη αιώρησης (αριστερά/ δεξιά).

**FAN ONLY** Ένδειξη λειτουργίας μόνο ανεμιστήρα

 Υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα

 Ένδειξη οικονομικής λειτουργίας

 Εμφάνιση χρονοδιακόπτη  
Εμφάνιση της τρέχουσας ώρας

 Ένδειξη σήματος

**HEATING** Ένδειξη λειτουργίας θέρμανσης

Μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα

 Ένδειξη λειτουργίας super

**SMART** Ένδειξη έξυπνης λειτουργίας

 Χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα

 Ένδειξη λειτουργίας SLEEP

 Ένδειξη λειτουργίας 8°C HEAT

 Ένδειξη λειτουργίας HI-NANO

**Σημείωση: Κάθε λειτουργία και υπολειτουργία αναλύεται περαιτέρω στις επόμενες σελίδες.**

# Τηλεχειριστήριο



## Τηλεχειριστήριο

### ♦ Πώς να τοποθετήσετε τις μπαταρίες

1. Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους.
2. Τοποθετήστε νέες μπαταρίες βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι (+) και (-) της μπαταρίας έχουν αντιστοιχιστεί σωστά.
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα πιέζοντάς το στη θέση του.



1

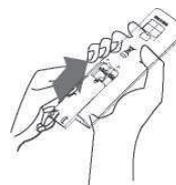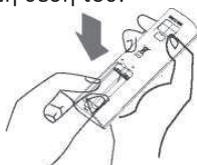

3

### Σημείωση:


- Χρησιμοποιήστε 2 Μπαταρίες AAA (1,5volt). LR03 Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες ίδιου τύπου όταν η οθόνη γίνει θαμπή.

### ♦ Αποθήκευση και συμβουλές για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να αποθηκευτεί επίτοιχα σε βάση.

**Σημείωση:** Η βάση του τηλεχειριστηρίου είναι προαιρετικό αξεσουάρ

**Σημείωση:** Το σχήμα μπορεί να διαφέρει από αυτό της βάσης του τηλεχειριστηρίου που έχετε επιλέξει.

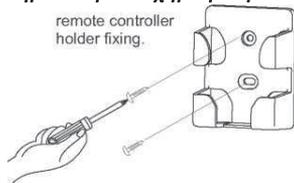

τηλεχειριστηρίου

στερέωση βάσης



Τοποθέτηση τηλεχειριστηρίου

### ♦ Τρόπος Χρήσης


Για να λειτουργήσετε το κλιματιστικό δωματίου, στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη σήματος. Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χειριστεί το κλιματιστικό σε απόσταση έως και 7 μέτρα όταν κοιτάζει προς τον δέκτη σήματος της εσωτερικής μονάδας

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για τη σωστή μετάδοση σήματος μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της εσωτερικής μονάδας, κρατήστε το δέκτη σήματος μακριά από τα ακόλουθα:

- Άμεσο ηλιακό φως ή άλλα δυνατά φώτα ή θερμότητα
- Επίπεδη οθόνη τηλεόρασης ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές που αντιδρούν στο τηλεχειριστήριο

Επιπλέον, το κλιματιστικό δεν θα λειτουργήσει εάν υπάρχουν κουρτίνες, πόρτες ή άλλα εμπόδια που μπλοκάρουν το σήμα από το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα. Εάν το σήμα δεν μεταδίδεται σωστά, μετακινηθείτε αυτά τα εμπόδια ή συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

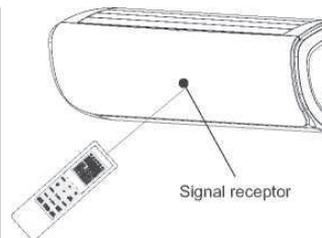

## Οδηγίες λειτουργίας

### Λειτουργίες

#### ◆ Επιλογή λειτουργίας

Πατήστε το κουμπί **MODE** σταδιακά

**Αποτέλεσμα:** Η λειτουργία αλλάζει σταδιακά όπως στην εικόνα



- Η λειτουργία θέρμανσης ΔΕΝ είναι διαθέσιμη σε κλιματιστικά μόνο ψύξης.

#### ◆ Λειτουργία FAN (ανεμιστήρα)

Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** σταδιακά

**Αποτέλεσμα:** Η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει σταδιακά όπως στην εικόνα



- Στη λειτουργία "ΜΟΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ", μόνο το "Auto" δεν είναι διαθέσιμο.

Στη λειτουργία "DRY (Αφύγρανση)", η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα στο "AUTO", το κουμπί "FAN SPEED" (ταχύτητα ανεμιστήρα) είναι ανενεργό σε αυτή την περίπτωση.

Ορισμένα μοντέλα κλιματιστικών έχουν μόνο την τρίτη ταχύτητα

#### ◆ Ρύθμιση θερμοκρασίας

Πατήστε το κουμπί **▲** μία φορά

**Αποτέλεσμα :** Η επιθυμητή θερμοκρασία ανεβαίνει κατά 1°C ή 1°F

Πατήστε το κουμπί **▼** **1** α φ ο ρ ά

**Αποτέλεσμα:** Η επιθυμητή θερμοκρασία κατεβαίνει κατά 1°C ή 1°F

Εύρος ρύθμισης επιθυμητής θερμοκρασίας	
*ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ	16C~30°C ( 61°F~86°F )
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	±7 βαθμοί Κελσίου
ΜΟΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	δεν μπορεί να ρυθμιστεί

**\*Σημείωση:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **MODE** μαζί με το κουμπί **▼** για 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή της ένδειξης θερμοκρασίας μεταξύ της κλίμακας °C και °F.

**\*Σημείωση:** Η λειτουργία θέρμανσης ΔΕΝ είναι διαθέσιμη σε μοντέλα μόνο ψύξης

**\*Σημείωση:** Στη λειτουργία "Dry", μπορεί να ρυθμιστεί μείωση ή αύξηση έως και 7°C με το τηλεχειριστήριο εάν εξακολουθείτε να αισθάνεστε δυσάρεστα

## Οδηγίες λειτουργίας

### ◆ Ενεργοποίηση

ΠΑΤΗΣΤΕ το ΚΟΥΜΠΙ .

**Αποτέλεσμα :** Η ένδειξη RUN της εσωτερικής μονάδας ανάβει.


Οι λειτουργίες SWING, SMART, SUPER, QUIET, TIMER, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, CLOCK, SLEEP και 8°C HEAT θα αναλυθούν στις επόμενες σελίδες.

- Μερικές φορές, αλλάζοντας λειτουργία κατά τη χρήση, η μονάδα δεν ανταποκρίνεται αμέσως. Περιμένετε 3 λεπτά.
- Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, στην αρχή δεν υπάρχει ροή αέρα. Μετά από 2-5 λεπτά, η ροή θα αρχίσει μέχρι να ανέβει η θερμοκρασία του εσωτερικού εναλλάκτη θερμότητας.
- Περιμένετε 3 λεπτά πριν επανεκκινήσετε τη συσκευή

### Έλεγχος κατεύθυνσης ροής αέρα

Η κατακόρυφη ροή αέρα (Οριζόντια ροή αέρα) ρυθμίζεται αυτόματα σε μια συγκεκριμένη γωνία σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας μετά την ενεργοποίηση της μονάδας.

Τρόπος λειτουργίας	Κατεύθυνση ροής αέρα
ΨΥΞΗ, ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	οριζόντια
*ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΜΟΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	προς τα κάτω

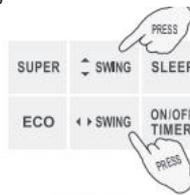

Η κατεύθυνση ροής του αέρα μπορεί επίσης να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας πατώντας τα κουμπιά  του τηλεχειριστηρίου.

**\*Η λειτουργία θέρμανσης είναι διαθέσιμη μόνο για μοντέλα αντλιών θερμότητας.**

### ◆ Έλεγχος κάθετης ροής αέρα (με το τηλεχειριστήριο)

Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε διάφορες γωνίες ροής ή συγκεκριμένη γωνία όπως θέλετε.

1 Πατήστε το κουμπί  μία φορά.

**Αποτέλεσμα :** Η περσίδα κάθετης ρύθμισης θα αρχίσει να αιωρείται αυτόματα πάνω κάτω.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για περίπου 5 δευτερόλεπτα (δεν ισχύει για ορισμένα μοντέλα).

**Αποτέλεσμα :** Η περσίδα κάθετης ρύθμισης θα αρχίσει να αιωρείται αυτόματα πάνω κάτω σε μικρότερη γωνία.

Πατήστε ξανά το κουμπί .

**Αποτέλεσμα :** Οι περσίδες αιωρούνται στην κατάλληλη γωνία ανάλογα με την επιλογή σας

### ◆ Έλεγχος οριζόντιας ροής αέρα (με το τηλεχειριστήριο)

Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε διάφορες γωνίες ροής αέρα ή συγκεκριμένη γωνία ανάλογα με την επιλογή σας

Πατήστε το κουμπί  μία φορά.

**Αποτέλεσμα :** Η περσίδα οριζόντιας ρύθμισης θα αρχίσει να αιωρείται αυτόματα αριστερά δεξιά.

## Οδηγίες λειτουργίας

Πατήστε το κουμπί

SWING

Αποτέλεσμα : Οι περσίδες αιωρούνται σε κατάλληλη γωνία ανάλογα με την επιθυμία σας

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν η μονάδα δεν διαθέτει λειτουργία ροής αέρα με τέσσερις τρόπους, μπορείτε να ρυθμίσετε μόνοι σας την οριζόντια ροή αέρα (για ορισμένα μοντέλα δεν ισχύει)



**A.** Μην περιστρέφετε χειροκίνητα τις περσίδες κάθετης ρύθμισης καθώς μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε πρώτα τη μονάδα, διακόψτε την παροχή ρεύματος και, στη συνέχεια, επαναφέρετε την τροφοδοσία ρεύματος.

**B.** Για να αποτρέψετε τη στάλαξη συμπυκνωμένου νερού, είναι καλύτερα να μην αφήνετε την περσίδα κάθετης ρύθμισης να γέρνει προς τα κάτω για μεγάλο χρονικό διάστημα στη λειτουργία COOLING ή DRY

### Λειτουργία SMART (δεν ισχύει για συστήματα multi)

Σ' αυτήν τη λειτουργία, μπορεί να προσαρμοστεί αυτόματα ο τρόπος λειτουργίας, η θερμοκρασία, η ταχύτητα του αέρα, η κατεύθυνση του αέρα κ.λπ. ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος του δωματίου για τη διασφάλιση της πιο ευχάριστης δυνατής εμπειρίας.

#### ♦ Πώς να ρυθμίσετε τη λειτουργία SMART

Πατήστε το κουμπί

SMART  
SELF-CLEAN

**Αποτέλεσμα:**

Το σύστημα εισέρχεται απευθείας στη λειτουργία SMART (έξυπνη λειτουργία) μόνο όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Η θερμοκρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζονται αυτόματα με βάση την πραγματική θερμοκρασία δωματίου.

Για τα μοντέλα τύπου split, όπως τα επίτοιχα κλιματιστικά και ορισμένα επιδαπέδια κλιματιστικά, ο τρόπος λειτουργίας και η ρυθμισμένη θερμοκρασία τους πρέπει να καθορίζονται με βάση την εσωτερική θερμοκρασία.



### Ο τρόπος λειτουργίας και η θερμοκρασία καθορίζονται από την εσωτερική θερμοκρασία

#### Μοντέλα αντλιών θερμότητας

Εσωτερική θερμοκρασία	Τρόπος λειτουργίας	Θερμοκρασία στόχος
21 °C (70 °F) ή χαμηλότερη	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	22° C (72°F)
21° C-23°C (70°F-73°F)	ΜΟΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	
23° C -26° C (73°F-79°F)	ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	Η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου μειώνεται κατά 2 ° C (2°F) μετά από λειτουργία για 3 λεπτών
Πάνω από 26 ° C (79 ° F)	ΨΥΞΗ	26° C (79°F)

#### Μοντέλα μόνο ψύξης

Εσωτερική θερμοκρασία	Τρόπος λειτουργίας	Θερμοκρασία στόχος
23° C (73°F) ή χαμηλότερη	ΜΟΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	
23° C -26° C (73°F-79°F)	ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	Η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου μειώνεται κατά 2 ° C (2°F) μετά από λειτουργία 3 λεπτών
Πάνω από 26 ° C (79 ° F)	ΨΥΞΗ	26° C (79°F)

Για διάφορους εμπορικούς τύπους κλιματιστικών, όπως κλιματιστικά τύπου κασέτας, κλιματιστικά τύπου αεραγωγών, κλιματιστικά οροφής και δαπέδου και ορισμένα επιδαπέδια κλιματιστικά, ο τρόπος λειτουργίας τους πρέπει να προσδιορίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ της εσωτερικής θερμοκρασίας και της ρυθμισμένης θερμοκρασίας.

## Οδηγίες λειτουργίας

Ο τρόπος λειτουργίας καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ της εσωτερικής θερμοκρασίας και της καθορισμένης θερμοκρασίας.		
Μοντέλα αντλιών θερμότητας		
Εσωτερική θερμοκρασία	Τρόπος λειτουργίας	Θερμοκρασία στόχος
Κάτω από T- 3° C (3°F)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	T
T-3° C ≤ T εσωτερικού χώρου ≤ T +3° C (3°F)	ΜΟΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	T
Πάνω από T+3° C (3°F)	ΨΥΞΗ	T
Μοντέλα μόνο ψύξης		
Εσωτερική θερμοκρασία	Τρόπος λειτουργίας	Θερμοκρασία στόχος
T+3° C (3°F) ή χαμηλότερη	ΜΟΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	T
Πάνω από T+3C (3°F)	ΨΥΞΗ	T

- Το κουμπί **SMART** δεν δουλεύει στη λειτουργία **SUPER**.
- Το κουμπί **ECO** δεν δουλεύει στη λειτουργία **SMART**.
- Πατήστε το κουμπί **MODE** για ακύρωση της λειτουργίας **SMART**.

**Σημείωση:** Η θερμοκρασία, η ροή αέρα και η κατεύθυνση ελέγχονται αυτόματα στη λειτουργία **SMART**.

**Ωστόσο, για το on/off, μπορείτε να επιλέξετε από -2 έως 2 (για ορισμένα μοντέλα μπορείτε να επιλέξετε από -7 έως 7), για τον μετατροπέα μπορείτε να επιλέξετε από -7 έως 7 εάν εξακολουθείτε να αισθάνεστε δυσάρεστα.**

### ◆ Τι μπορείτε να κάνετε στη λειτουργία **SMART**

Πώς νιώθετε	Κουμπί	Προσαρμογή
Δυσάρεστα λόγω ακατάλληλου όγκου ροής αέρα.		Η ταχύτητα του ανεμιστήρα εσωτερικού χώρου εναλλάσσεται μεταξύ Auto, Higher, High, Medium, Low και Lower κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί.
Δυσάρεστα λόγω ακατάλληλης κατεύθυνσης ροής.		Πατήστε το μία φορά, η περσίδα κάθετης ρύθμισης (περσίδα οριζόντιας ρύθμισης) αρχίζει να αιωρείται για να αλλάξει την κατακόρυφη κατεύθυνση της ροής του αέρα (οριζόντια κατεύθυνση ροής αέρα). Πατώντας πάλι το κουμπί η αιώρηση σταματά.

### ◆ Πώς να ακυρώσετε τη λειτουργία **SMART**

Πατήστε το κουμπί  .

**Αποτέλεσμα:** Η λειτουργία **SMART** θα ακυρωθεί.

## Οδηγίες λειτουργίας

### Λειτουργία SUPER

Η λειτουργία **SUPER** χρησιμοποιείται για την έναρξη ή τη διακοπή της γρήγορης ψύξης ή θέρμανσης μόνο όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Η λειτουργία **SUPER** μπορεί να ρυθμιστεί όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία ή ενεργοποιημένη.

Στη λειτουργία **SUPER**, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, την κατεύθυνση ροής αέρα ή τον χρονοδιακόπτη

#### ♦ Πώς να ρυθμίσετε τη λειτουργία SUPER

Πατήστε το κουμπί  στη λειτουργία COOL (ψύξης) DRY (αφύγρανσης) και FAN ONLY (μόνο ανεμιστήρα).

**Αποτέλεσμα:** Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα, η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα στους 16°C (61°F).



Πατήστε το κουμπί  στη λειτουργία HEAT (θέρμανση).

**Αποτέλεσμα:** Στην αυτόματη ταχύτητα του ανεμιστήρα, η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα στους 30°C (86°F).



#### ♦ Πώς να ακυρώσετε τη λειτουργία SUPER

Πατήστε το κουμπί SUPER, MODE, FAN SPEED, ON/OFF, QUIET ή SLEEP.

**Αποτέλεσμα:** Η οθόνη επιστρέφει στην αρχική λειτουργία.

Εξέλθετε από τη λειτουργία SUPER.



#### Σημείωση:

Το κουμπί **SMART** δεν είναι διαθέσιμο στη λειτουργία **SUPER**.

Το κουμπί **ECO** δεν είναι διαθέσιμο στη λειτουργία **SUPER**.

Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί **SUPER** για περίπου 5 δευτερόλεπτα θα μεταδοθεί ο κωδικός επαναφοράς καθαρού φίλτρου (δεν ισχύει για ορισμένα μοντέλα)

### Λειτουργία QUIET [αθόρυβο]

Σ' αυτή τη λειτουργία, το κλιματιστικό θα λειτουργεί με απόδοση χαμηλού θορύβου λόγω χαμηλής συχνότητας συμπίεστή και χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για μοντέλα μετατροπέα.

**Σημείωση:** Πατήστε το κουμπί **MODE**, **FAN SPEED**, **SMART**, **SUPER**, **ECO**, **QUIET** ή **ON/OFF** για ακύρωση της λειτουργίας **QUIET**.



## Οδηγίες λειτουργίας

### Λειτουργία TIMER


Είναι πολύ βολικό να ρυθμίζετε το χρονοδιακόπτη με τα κουμπιά **ON TIMER** όταν βγαίνετε το πρωί από το σπίτι, προκειμένου να έχετε μια ευχάριστη θερμοκρασία δωματίου την ώρα που επιστρέφετε. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη τη νύχτα για να απολαύσετε έναν καλό ύπνο.

#### ♦ Πώς να ρυθμίσετε το ON TIMER

1. Πατήστε το Κουμπί



**Αποτέλεσμα:** Η ένδειξη " 12:00 ON" αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

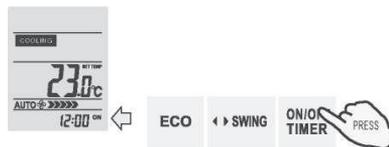

2. Πατήστε το κουμπί



ή



**Αποτέλεσμα:** Μία φορά για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη ρύθμιση ώρας κατά 1 λεπτό.

Ενάμιση δευτερόλεπτο για αύξηση ή μείωση της ρύθμισης του χρόνου κατά 10 λεπτά.

Για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για αύξηση ή μείωση του χρόνου κατά 1 ώρα.

3. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα στην οθόνη LCD, πατήστε το κουμπί ON TIMER και επιβεβαιώστε.



**Αποτέλεσμα:** Ακούγεται ένα "μπιπ". Το "ON" σταματά να αναβοσβήνει. Η ένδειξη TIMER στην εσωτερική μονάδα ανάβει. (δεν ισχύει για ορισμένα μοντέλα)


4. Αφού εμφανιστεί για 5 δευτερόλεπτα ο χρονοδιακόπτης, στη συνέχεια αντί του χρονοδιακόπτη θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD του τηλεχειριστηρίου το ρολόι

#### ♦ Πώς να ακυρώσετε το ON TIMER

Πατήστε το κουμπί



**Αποτέλεσμα :** Ακούγεται ένα "μπιπ" και η ένδειξη εξαφανίζεται, ο χρόνος ενεργοποίησης έχει ακυρωθεί.

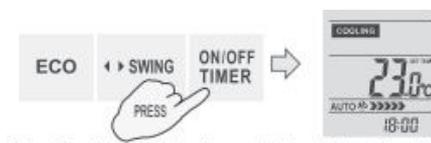

**Σημείωση:** Η ρύθμιση είναι παρόμοια με τη ρύθμιση OFF TIMER. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή αυτόματα την ώρα που θέλετε, η διαφορά είναι ότι πρέπει να πατήσετε το κουμπί ON/OFF TIMER για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει ή να ακυρωθεί

### Λειτουργία ECO

Σε αυτήν τη λειτουργία, το κλιματιστικό θα σας προσφέρει απόδοση εξοικονόμησης ενέργειας με χαμηλότερη απόδοση λειτουργίας.

- Το κουμπί ECO δεν δουλεύει στη λειτουργία SUPER και SMART.
- Πατήστε το κουμπί ON/OFF, MODE, , FAN SPEED, SLEEP, QUIET ή ECONOMY για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECO.
- Πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί "QUIET" μαζί με το κουμπί "ECO" για 3 δευτερόλεπτα γίνεται εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας μόνο ψύξης και της λειτουργίας ψύξης και θέρμανσης.



## Οδηγίες λειτουργίας

### Λειτουργία IFEEL

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας στο τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένος. Μπορεί να αισθανθεί τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και να μεταδώσει το σήμα στη μονάδα ενώ η μονάδα μπορεί να προσαρμόσει τη θερμοκρασία έτσι ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή άνεση.


#### ♦ Πώς να ρυθμίσετε τη λειτουργία IFEEL

Πατήστε το Κουμπί  για περίπου 5 δευτ. μια φορά

**Αποτέλεσμα :** Θα εμφανιστεί το σήμα μετάδοσης στην οθόνη και θα ξεκινήσει η λειτουργία IFEEL

**Σημείωση:**


*Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι με τη λειτουργία IFEEL αδραντοποιημένη.*

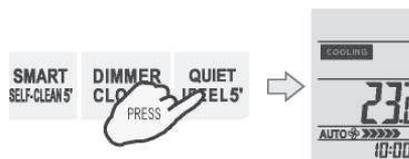

#### ♦ Πώς να ακυρώσετε τη λειτουργία IFEEL

Πατήστε το κουμπί  για περίπου 5 δευτερόλεπτα για άλλη μια φορά.

**Αποτέλεσμα:** Η λειτουργία IFEEL θα απενεργοποιηθεί.

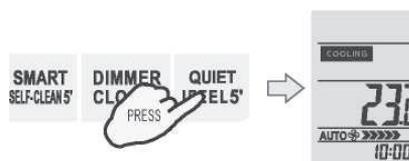

### Κουμπί DIMMER

#### ♦ Πώς να ρυθμίσετε το DIMMER

Πατήστε το κουμπί DIMMER για να σβήσετε το φως και την οθόνη στη μονάδα.

**Σημείωση:**

*Όταν το φως είναι σβηστό, με τη λήψη σήματος, θα ανάψει ξανά.*



### Κουμπί CLOCK

#### ♦ Πώς να ρυθμίσετε την πραγματική ώρα

1. Πατήστε το κουμπί  για περίπου 5 δευτερόλεπτα μία φορά.

**Αποτέλεσμα :** Η ώρα αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.



2. Πατήστε τα κουμπιά  και 

**Αποτέλεσμα :** Μία φορά για να αλλάξετε την ώρα κατά 1 λεπτό προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Ενάμιση δευτερόλεπτο για αλλαγή της ώρας κατά 10 λεπτά.

Για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για αλλαγή της ώρας κατά 1 ώρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω



3. Πατήστε ξανά το κουμπί 

**Αποτέλεσμα:** Η πραγματική ώρα έχει οριστεί.



## Οδηγίες λειτουργίας

### Λειτουργία SLEEP [ύπνου]

Η λειτουργία **SLEEP** μπορεί να ρυθμιστεί σε λειτουργία **ΨΥΞΗΣ**, **ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ** ή λειτουργία **ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ**. Αυτή η λειτουργία σάς προσφέρει ένα πιο άνετο περιβάλλον για ύπνο.

- Η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα μετά από 8 ώρες λειτουργίας.
- Η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα σε χαμηλή ταχύτητα.

#### ♦ Πώς να ρυθμίσετε τη λειτουργία SLEEP

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί 

**Αποτέλεσμα:** Ξεκινάει η λειτουργία SLEEP.



#### Λειτουργία SLEEP:

- Η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 2° C (2°F) το πολύ εάν η συσκευή λειτουργεί σε λειτουργία ψύξης για 2 ώρες συνεχώς και στη συνέχεια παραμένει σταθερή.
- Η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα μειωθεί κατά 2° C (2°F) το πολύ εάν η συσκευή λειτουργεί σε λειτουργία θέρμανσης για 2 ώρες συνεχώς και στη συνέχεια παραμένει σταθερή.

**Σημείωση:** Σε λειτουργία ψύξης, εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι 26° C (79°F) ή μεγαλύτερη, η ρυθμισμένη θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.

**Σημείωση:** Η λειτουργία SLEEP ΔΕΝ είναι διαθέσιμη για τη λειτουργία SMART και FAN ONLY.

**Σημείωση:** Η θέρμανση ΔΕΝ διατίθεται σε κλιματιστικά μόνο για ψύξη.

#### ♦ Πώς να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

Πατήστε το κουμπί SUPER, SMART, MODE, SLEEP, ON/OFF, ECO ή FAN SPEED

**Αποτέλεσμα:** Η οθόνη επιστρέφει στην αρχική λειτουργία. Έξοδος από τη λειτουργία SLEEP.



### Λειτουργία 8°C HEAT (προαιρετική)

#### ♦ Πώς να ρυθμίσετε τη λειτουργία 8 °C HEAT

Στη λειτουργία HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ), Πιέστε μαζί τα κουμπιά  και  για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 8 °C HEAT

Στη λειτουργία 8 °C HEAT, η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα στο "AUTO". Το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

Εάν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί, εκτός από το ON/OFF TIMER, CLOCK, DIMMER, IFEEL και SWING, η λειτουργία 8 °C HEAT θα απενεργοποιηθεί και το εικονίδιο  θα εξαφανιστεί.

**Σημείωση :**

**Στη λειτουργία 8 °C HEAT, η προεπιλεγμένη θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στους 8° C.**

**Η λειτουργία 8 °C HEAT, μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν το κλιματιστικό λειτουργεί σε λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.**

### Λειτουργία HI-NANO ( προαιρετική)

Όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο, σε οποιαδήποτε λειτουργία, πατήστε το κουμπί HI-NANO για να ρυθμίσετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία HI-NANO και το εικονίδιο  θα εμφανιστεί ή θα εξαφανιστεί στην οθόνη LCD



## Οδηγίες λειτουργίας

### **Λειτουργία CLEAN [Καθαρισμός] (προαιρετική)**

Όταν το κλιματιστικό και το τηλεχειριστήριο είναι σε αναμονή και η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου είναι σε ΨΥΞΗ ή ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ πατήστε το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα μία φορά για να ξεκινήσει η λειτουργία Καθαρισμού και, στη συνέχεια, η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD

- Πιέστε το κουμπί ON/OFF ή το κουμπί SMART ή MODE για να ακυρώσετε τη λειτουργία Καθαρισμού και, στη συνέχεια, η ένδειξη  θα εξαφανιστεί.



- Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού, το κλιματιστικό θα επιστρέψει στην ΨΥΞΗ ή την ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ, ανάλογα με την προεπιλογή, ενώ στο τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί για περίπου 30 λεπτά η ένδειξη "%"

### **Λειτουργία ελέγχου ισχύος (προαιρετική)**

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία ΨΥΞΗΣ, πατήστε το κουμπί  για περίπου 5 δευτερόλεπτα μία φορά για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ελέγχου ισχύος (ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα). Πατήστε πάλι αυτό το κουμπί για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να σταματήσετε.

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ελέγχου ισχύος, πατήστε το κουμπί  μία φορά

**Αποτέλεσμα:** Οι τρόποι λειτουργίας άλλαξαν με τη σειρά της παρακάτω εικόνας:



- Ο έλεγχος ισχύος δεν δουλεύει στη λειτουργία SUPER ή ECO .
- Εκτός από το κουμπί Swing, Dimmer, Ifeel, Timer, Fan, πατώντας τα άλλα κουμπιά μπορείτε να βγείτε από τη λειτουργία ελέγχου ισχύος και η ένδειξη " % " θα εξαφανιστεί.
- Με την εκκίνηση της λειτουργία ελέγχου ισχύος, ο ανεμιστήρας λειτουργεί αυτόματα με χαμηλή ταχύτητα αέρα. Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του αέρα πατώντας το κουμπί FAN (Ανεμιστήρας)





