


# EN / BG

## AIR-CONDITIONER REMOTE CONTROLLER INSTRUCTIONS

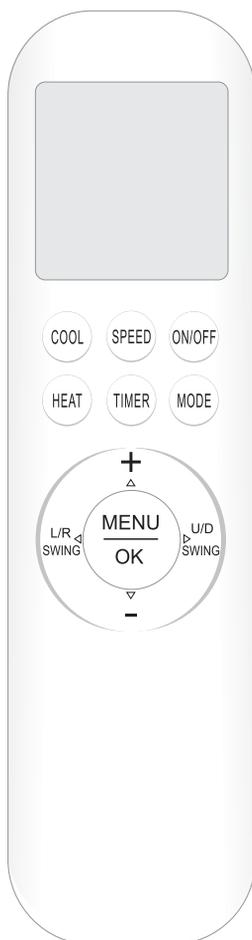

- Carefully read these “instructions” for safe and correct use of the air-conditioner.
- Carefully keep the “instructions” manual as it can be referred to at any time.

**CONTENTS**

**Precautions** ----- 1

**Buttons description**----- 2

**Usage** ----- 8

**Fix batteries** ----- 8

**Auto operation mode**----- 8

**Cooling/Heating operation mode** ----- 8

**Fan operation mode** ----- 9

**Drying operation mode** ----- 9


# Precautions

- Before first time use of the remote controller, install the batteries and ensure the “+” and “-” poles are correctly positioned.
- Ensure the remote controller is pointed to the signal receiving window, and that there is no obstruction in between and the distance is 8m at the maximum.
- Do not let the remote controller drop or fling it at will. Do not let any liquid in the remote controller. Do not expose the remote controller directly to the sunlight or excessive heat.
- If the remote controller does not function normally, remove the batteries for 30 second before reinstall them. If that doesn't work, replace the batteries.
- When replacing the batteries, do not mix the new batteries with old ones or mix batteries of different types, which could cause failure of the remote controller.
- If the remote controller is not to be used for a long period of time, remove the batteries first, lest the leakage from them may damage the remote controller.
- Properly dispose the discarded batteries.

## Note:

- 1. This is a universal remote controller which provide all the function buttons. Please understand that some of the buttons may not function, depending on the specific air conditioner you have purchased. (If a specific function is not available on the air conditioner, pressing the corresponding button will simply have no respond.)**
- 2. HEAT and ELE.H functions are not available for cool only models, thus these two buttons do not work correspondingly.**

# Buttons description

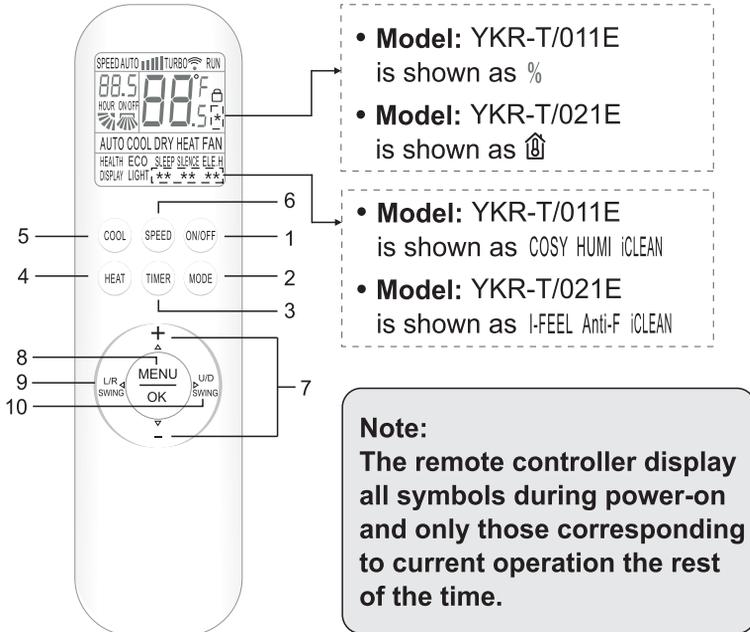

## 1. ON/OFF Button

- \* Press this button to turn on/off the unit.
- \* This will clear the existing timer and SLEEP settings.

## 2. MODE Button

- \* Press this button, you can select the running mode as follows:



**Note:** HEAT mode is not available for cool only units.

## 3. TIMER Button

- \* With the unit ON, press this button to set OFF timer or with it OFF to set ON timer.
- \* Press this button once, the “ON(OFF)” will flash. Press “+” or “-” to set the number of hours in which the unit will be turned ON/OFF, with an interval of 0.5 hour, and a range of 0.5-24 hours.
- \* Press it again to confirm the setting, the “ON (OFF)” will stop flashing.

# Buttons description

- \* If the timer button is not pressed longer than 10 seconds after the “ON (OFF)” start flashing, the timer setting will be exited.
- \* If a timer setting is confirmed, pressing this button again will cancel it.

## 4. HEAT Button

- \* Press this button to enter HEAT mode.

## 5. COOL Button

- \* Press this button to enter COOL mode.

## 6. SPEED Button

- \* Press this button, you can select the fan speed as follows:



**Note:** AUTO air speed is not available in FAN mode.  
This button is invalid in dry mode.

## 7. + & - Button

- \* Each time the “+” is pressed, the temperature setting will increase by 1°C(1°F) and each time the “-” is pressed, it will decrease by 1°C(1°F).
- \* The temperature setting ranges from 16°C (60°F)~32°C(90°F).

**Note:** The temperature cannot be set in AUTO or FAN mode.

## 8. MENU & OK Button

- \* Press MENU button to enter the function selection mode. Then press  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$  and  $\triangleright$  to choose the function which you want. After, press OK button, turn on this function.
- \* In function selection mode, press  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$  and  $\triangleright$ , the character in LCD will be flashing if the function can be selected.

## 9. L/R SWING Button

- \* Press this button to activate left/right swing and press it again to fix the swing position.

## 10. U/D SWING Button

- \* Press this button to activate up/down swing and press it again to fix the swing position.

# Buttons description

## Note:

- \* When the unit is on, press the “U/D SWING” button and hold for 3 seconds, the button will shift to be the functional button of “Rated swinging”, and then press the “U/D SWING” button to select the positions of Rated swinging.
- \* Only by pressing the “U/D SWING” button again and hold for 3 seconds or reinstall the battery of the remote control, can the “U/D SWING” button resume its original function. The power on/off button of the remote control can not enable the exit of the “Rated swinging” function.

## 11. HEALTH

- \* When the unit is on, press MENU button ,then press  $\triangle$  ,  $\nabla$  ,  $\triangleleft$  and  $\triangleright$  to choose “HEALTH” character, when the “HEALTH” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the “HEALTH” character, which will activate (deactivate) the health function.

## 12. ECO

- \* In COOL mode, the variable frequency air-conditioner will enter the ECO mode, which consumes the least electricity, and exit it automatically 8 hours after.
- \*The ECO mode is not available on the fixed frequency air-conditioner.
- \* Changing modes or turning off the remote controller will automatically cancel the ECO function.
- \* In the cooling mode, press the “MENU” button, press  $\triangle$  ,  $\nabla$  ,  $\triangleleft$  and  $\triangleright$  to choose the “ECO” character, when the “ECO” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the “ECO” character , which will activate (deactivate) the ECO function.

**Note:** The electricity consumption is affected by the ambient temperature and the house structure etc., and when the ambient temperature is high or the house has a large area, be cautious to use the ECO mode.

## 13. SLEEP

- \* When the unit is on, press MENU button ,then press  $\triangle$  ,  $\nabla$  ,  $\triangleleft$  and  $\triangleright$  to choose the “SLEEP” character, when the “SLEEP” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight ) the “SLEEP” character , which will activate (deactivate) the function of sleep mode.

# Buttons description

- \* The unit will exit SLEEP mode after 10 hours of continuous operation and restore to the previous status.

**Note:** The SLEEP function cannot be activated in FAN and AUTO mode.

In the sleep mode, the screen of the air-conditioner is off.

## 14. SILENCE

- \* When the unit is on, press the "MENU" button, then press  $\Delta$  ,  $\nabla$  ,  $\triangleleft$  and  $\triangleright$  to choose the "SILENCE" character, when the "SILENCE" character will blink, and press the "OK" button to highlight (not highlight) the "SILENCE" character, which will activate (deactivate) the function of silent wind.

## 15. ELE.H

- \* When the unit is on, press the "MENU" button, then press  $\Delta$  ,  $\nabla$  ,  $\triangleleft$  and  $\triangleright$  to choose the "SILENCE" character, when the "SILENCE" character will blink, and press the "OK" button to highlight (not highlight) the "SILENCE" character, which will activate (deactivate) the function of silent wind.
- \* The unit will activate the auxiliary heating function automatically according to the ambient temperature, so as to accelerate the heating.
- \* This button is disabled on some models.

## 16.DISPLAY

- \* Press the "MENU" button, then press  $\Delta$  ,  $\nabla$  ,  $\triangleleft$  and  $\triangleright$  to choose the "DISPLAY" character, when the character "DISPLAY" will blink, and press the "OK" button to activate (deactivate) the function of screen display.

## 17.LIGHT

- \* The unit will activate or deactivate automatically the function of display on the air-conditioner screen according to the indoor ambient brightness.
- \* When the unit is on, press the "MENU" button, then press  $\Delta$  ,  $\nabla$  ,  $\triangleleft$  and  $\triangleright$  to choose the "LIGHT" character, when the "LIGHT" character will blink, and press the "OK" button to highlight (not highlight) the character "LIGHT", which will activate (deactivate) the function of light sensing.

# Buttons description

## 18. COSY (Only YKR-T/011E)

- \* When the air-conditioner is on under the modes of cooling, press the “MENU” button, then press  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$  and  $\triangleright$  to choose the “COSY” character, when the “COSY” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the character “COSY”, which will activate (deactivate) the function of cleaning.
- \* When the “COSY” function is on, the fan speed is auto and it will cancel the swinging function.  
When the “COSY” function is on, these operations that turn off the unit, change the mode, and set SLEEP, fan speed, swinging function will automatically exit the “COSY” function, then restore to the previous status.

## 19. HUMI (Only YKR-T/011E)

- \* Press the “MENU” button, then press  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$  and  $\triangleright$  to choose the “HUMI” character, when the “HUMI” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the “HUMI” character, which will activate (deactivate) the humidifying function.

**Note:** The humidifying function is not available under the dry mode.

## 20. iCLEAN

- \* The unit will clean automatically the dusts on the evaporator and dry or blow-dry the moisture.
- \* When the air-conditioner is off, press the “MENU” button, then press  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$  and  $\triangleright$  to choose the “iCLEAN” character, when the “iCLEAN” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the character “iCLEAN”, which will activate (deactivate) the function of cleaning.
- \* The cleaning function will close automatically after 30 minutes.

## 21. Child-lock

- \* Press the “HEAT” and “MODE” buttons at the same time and hold for at least 3 seconds to activate or deactivate the child-lock function.
- \* When the child-lock function is activated, the remote control will indicate “”.

# Buttons description

## 22. Anti-F (Only YKR-T/021E)

- \* Anti-F function: When the unit is closed under the modes of cooling, dry or auto (cooling), it will continue to operate for about 3 minutes to dry the moisture on the evaporator, so as to prevent the accumulation of bacteria on the evaporator, which causes fungus and strange smell and is harmful to the health.
- \* When the unit is off, press the “MENU” button, then press  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$  and  $\triangleright$  to choose the “Anti-F” character, when the “Anti-F” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the “Anti-F” character, which will activate (deactivate) the Anti-F function.

## 23. I-FEEL (Only YKR-T/021E)

- \* When the unit is on, press the “MENU” button, then press  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$  and  $\triangleright$  to choose the “I-FEEL” character, when the “I-FEEL” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the “I-FEEL” and “ $\text{⏏}$ ” character, which will activate (deactivate) the I-FEEL function.


## 24. °C/°F

- \* The temperature is displayed by default in Celsius.
- \* Press the “COOL” and “HEAT” buttons at the same time above 3s, you can set the “°C” or “°F”.

**Note: Temperature display in Fahrenheit is not available for some models. When temperature is displayed in Fahrenheit on the remote controller, it might be in Celsius on the unit, the function and operation of which will not be affected.**

# Usage

## ★ Fix batteries

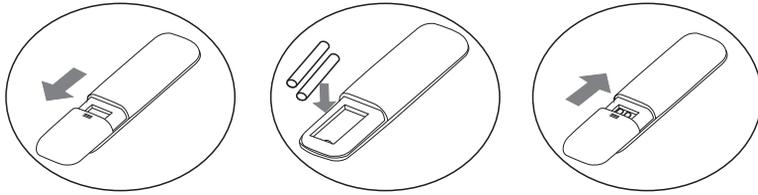

1. Slide to open the cover according to the direction indicated by the arrowhead.
2. Insert two brand new batteries (7#), and position the batteries to the right electric poles (+ & -).
3. Put back the cover.

## ★ Auto operation mode

1. Press the “MODE” button, select the auto operation mode.
2. By pressing the “SPEED” button, you can select the fan speed from LOW, MID, HIGH, AUTO.
3. Press the “ON/OFF” button, the air-conditioner starts to operate.
4. Press the “ON/OFF” button again, the air-conditioner stops.

**Note: In the AUTO mode, the temperature settings is non-effective.**

## ★ Cooling/Heating operation mode

1. Press the “MODE” button, select the Cooling or Heating operation mode.
2. By pressing the “+” or “-” button, you can set the temperature range from **16°C (60°F)~32°C(90°F)**, the display changes as you touch the button.
3. By pressing the “SPEED” button, you can select the fan speed from LOW, MID, HIGH, TURBO ,AUTO.
4. Press the “ON/OFF” button, the air-conditioner starts to operate.
5. Press the “ON/OFF” button again, the air-conditioner stops.

**Note: The cold wind type has no heating function.**

## ★ Fan operation mode

1. Press the “MODE” button, select the fan operation mode.
2. By pressing the “SPEED” button, you can select the fan speed from LOW, MID, HIGH.
3. Press the “ON/OFF” button, the air-conditioner starts to operate.
4. Press the “ON/OFF” button again, the air-conditioner stops.

**Note: In the fan mode, the temperature settings is non-effective.**

## ★ Drying operation mode

1. Press the “MODE” button, select the drying operation mode.
2. By pressing the “+” or “-” button, you can set the temperature range from 16°C (60°F)~32°C(90°F), the display changes as you touch the button.
3. Press the “ON/OFF” button, the air-conditioner starts to operate.
4. Press the “ON/OFF” button again, the air-conditioner stops.

**Note: In the dry mode, the speed settings is non-effective.**

## ★ Floor heat operation

1. When the air-conditioner works on heating mode, press the “SPEED” button 10 times in 5 sec. to open the floor vane.
2. Press “SPEED” button 10 times in 5 sec. to close the floor vane.

## ★ Auto restart function

1. Turn on auto restart function by press “SLEEP” button 10 times in 5 sec.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИМАТИК



- Внимателно прочетете всички тези инструкции за безопасно и правилно използване на климатика.
- Внимателно съхранявайте ръководството за употреба, за да можете да правите справка по всяко време.

## **СЪДЪРЖАНИЕ**

Предпазни мерки

Описание на бутоните

Начин на употреба

Поставяне на батериите

Режим на автоматична работа

Работен режим охлаждане/отопление

Режим на работа на вентилатор

Режим на работа изсушаване


## **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**

- Преди да използвате за първи път дистанционното управление, поставете батериите и се уверете, че полюсите “+” и “-” са правилно позиционирани.
- Дистанционното управление трябва да се насочи към прозорчето за приемане на сигнал, да няма препятствия между тях и разстоянието да е максимум 8 m.
- Не допускайте дистанционното управление да пада и не го хвърляйте умишлено. Не допускайте в дистанционното управление да попадат течности. Не оставяйте дистанционното управление изложено на пряка слънчева светлина или прекомерна топлина.
- Ако дистанционното управление не функционира нормално, отстранете батериите за 30 секунди, преди отново да ги поставите. Ако не работи, сменете батериите.
- Когато сменяте батериите, не смесвайте новите батерии със стари и не използвайте едновременно батерии от различни видове, тъй като това би повредило дистанционното управление.
- Ако дистанционното управление няма да се използва продължително време, първо извадете батериите, дори и малко изтичане на течността от тях, може да повреди дистанционното управление.
- Изхвърляйте по правилния начин излезлите от употреба батерии.

**Забележка:**

1. Това е универсално дистанционно управление, което има всички функционални бутони. Имайте предвид, че някои от бутоните може да не функционират, което зависи от конкретния климатик, който сте закупили. (Ако на климатика липсва определена функция, при натискане на съответния бутон той просто няма да функционира.)
2. Функциите HEAT (Отопление) и ELE.N липсват в моделите, предназначени само за охлаждане, поради това тези два бутона не работят.

## ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ

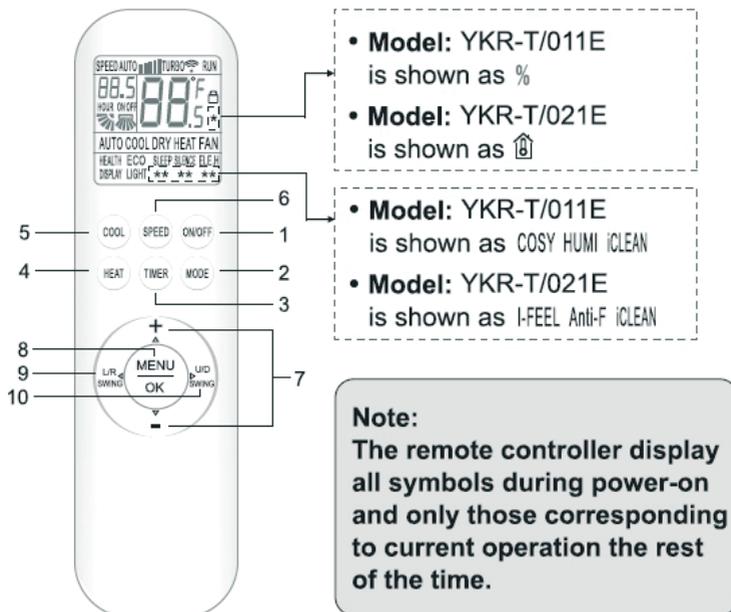

Забележка:

Дистанционното управление показва всички символи, когато климатикът е включен към захранването, и само тези, кореспондиращи на работата му в останалото време.

### 1. Бутон ON/OFF (Вкл./изкл.)

- \* Натиснете бутона, за да включите или изключите уреда.
- \* Това ще нулира съществуващите настройки на таймера и влиза режима SLEEP (Сън).

### 2. Бутон MODE (Режим)

- \* Натиснете този бутон, можете да изберете работен режим както следва:

→ AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN ]

[Автоматичен → Охлаждане → Изсушаване → Отопление → Вентилатор]

**Забележка: Режимът на отопление липсва за моделите, предназначени само за охлаждане.**

### 3. Бутон TIMER (Таймер)

- \* При включен уред, натиснете този бутон, за да изключите таймера (OFF) и при изключен таймер (OFF), да го включите (ON).
- \* Натиснете този бутон веднъж и "ON (OFF)" ще започне да премигва. Натиснете "+" или "-", за да зададете броя часове, в които уредът да бъде включен/изключен, като стъпките са 0,5 час, а броят часове може да бъдат от 0,5 до 24 часа.
- \* Натиснете отново, за да потвърдите настройката, "ON (OFF)" ще спре да премигва.
- \* Ако бутонът за таймера не се натисне в продължение на 10 секунди, след като "ON (OFF)" започва да премигва, ще излезете от функцията за настройка на таймера.
- \* Ако настройката на таймера е потвърдена, натиснете този бутон отново, за да я отмените.

### 4. Бутон HEAT (Отопление)


- \* Натиснете бутона, за да влезете в режим HEAT (Отопление).

### 5. Бутон COOL (Охлаждане)

- \* Натиснете бутона, за да влезете в режим COOL (Охлаждане).

### 6. Бутон SPEED (Скорост)

- \* Натиснете този бутон, можете да изберете скорост на вентилатора както следва:



[Ниска → Средна → Висока → Турбо → Автоматична]

**Забележка: В режим FAN (Вентилатор) скорост на въздуха AUTO (Автоматично) липсва.**

### 7. Бутони + и -

- \* При всяко натискане на бутона "+", настройката на температурата се увеличава с 1°C, и с всяко натискане на бутона "-" ще се намалява с 1°C.
- \* Настройката на температурата може да бъде в диапазона 16°C ~ 32°C.

**Забележка: Температурата не може да бъде регулирана в режим AUTO (Автоматичен) или FAN (Вентилатор).**

### 8. Бутон MENU & OK (Меню и ОК)

- \* Натиснете бутона MENU (Меню), за да влезете в режима за избор на функция. След това натиснете ▲, ▼, ◀ и ▶, за да изберете функцията, която желаете. След това натиснете бутона ОК, за да включите тази функция.
- \* В режима за избор на функция, натиснете a, v, l и I, символът на LCD дисплея ще премигва, ако функцията може да бъде избрана.

## 9. Бутон L/R SWING (Завъртане наляво/надясно)

- \* Натиснете този бутон, за да активирате завъртане на въздушната струя наляво или надясно и го натиснете отново, за да спре завъртането.

## 10. Бутон U/D SWING (Завъртане нагоре/надолу)

- \* Натиснете този бутон, за да активирате завъртане на въздушната струя нагоре или надолу и го натиснете отново, за да спре завъртането.

### Забележка:

- \* Когато уредът е включен, натиснете бутон U/D SWING (Завъртане нагоре/надолу) и го задръжте за 3 секунди. Бутонът ще приеме функцията “Стандартно завъртане” и след това натиснете бутон U/D SWING (Завъртане нагоре/надолу), за да изберете позициите на стандартното завъртане.
- \* Само като натиснете бутон U/D SWING (Завъртане нагоре/надолу) отново и задръжането му 3 секунди или като поставите отново батерията на дистанционното управление можете да възстановите оригиналната функция на бутон U/D SWING (Завъртане нагоре/надолу). Не можете да излезете от функцията “Стандартно завъртане” с бутона за вкл./изкл. на дистанционното управление.

## 11. HEALTH (Здраве)

- \* Когато уредът е включен, натиснете бутона MENU (Меню), натиснете ▲, ▼, ◀ и ▶, за да изберете символа “HEALTH” (Здраве), той ще започне да премигва, натиснете бутона “OK”, за да осветите (или угасите) символа “HEALTH” (Здраве), който ще активира (деактивира) функцията за работа, подходяща за здравето.

## 12. ECO (Еко)

- \* В режим COOL (Охлаждане) климатикът с променлива честота ще влезе в режим ECO (Еко), в който се консумира най-малко електроенергия и излизате от него автоматично след 8 часа.
- \* Няма ECO режим при климатизи на постоянна честота.
- \* Промяната на режимите или изключването на дистанционното управление автоматично ще отмени функцията ECO.
- \* В режим на охлаждане натиснете бутона MENU (Меню), натиснете ▲, ▼, ◀ и ▶, за да изберете символа “ECO” (Еко), когато той започне да премигва, натиснете бутона “OK”, за да осветите (или угасите) символа “ECO” (Еко), който ще активира (деактивира) функцията ECO.

**Забележка:** Консумацията на електроенергия зависи от температурата на околната среда и конструкцията на сградата и когато температурата на околната среда е висока или помещението е с голяма площ, трябва внимателно да се използва режима ECO.

## 13. SLEEP (Сън)

- \* Когато уредът е включен, натиснете бутона MENU (Меню), натиснете ▲, ▼, ◀ и ▶, за да изберете символа “SLEEP” (Сън), той ще започне да премигва, натиснете бутона “OK”, за да осветите (или угасите) символа “SLEEP” (Сън), който ще активира (деактивира) функцията за работа в режим сън.
- \* Уредът ще излезе от режим SLEEP (Сън) след 10 часа непрекъсната работа и ще се възстанови предходното състояние.

**Забележка:** Функцията SLEEP (Сън) не може да се активира в режим FAN (Вентилатор) и AUTO (Автоматичен). В режим сън екранът на климатика угасва.

#### 14. SILENCE (Тишина)

- \* Когато уредът е включен, натиснете бутона MENU (Меню), натиснете ▲, ▼, ◀ и ▶, за да изберете символа “SILENCE” (Тишина), той ще започне да премигва, натиснете бутона “OK”, за да осветите (или угасите) символа “SILENCE” (Тишина), който ще активира (деактивира) функцията за безшумна работа.

#### 15. ELE.H

- \* Когато уредът е включен, натиснете бутона MENU (Меню), натиснете ▲, ▼, ◀ и ▶, за да изберете символа “SILENCE” (Тишина), той ще започне да премигва, натиснете бутона “OK”, за да осветите (или угасите) символа “SILENCE” (Тишина), който ще активира (деактивира) функцията за безшумна работа.
- \* Уредът ще активира функцията за допълнително отопление автоматично в съответствие с температурата на околната среда, за да се ускори затоплянето.
- \* Този бутон е деактивиран в някои режими.

#### 16. DISPLAY (Дисплей)

- \* Когато уредът е включен, натиснете бутона MENU (Меню), натиснете ▲, ▼, ◀ и ▶, за да изберете символа “DISPLAY” (Дисплей), той ще започне да премигва, натиснете бутона “OK”, за да активирате (деактивирате) функцията на екрана дисплей.

#### 17. LIGHT (Осветление)

- \* Уредът автоматично ще активира или дезактивира функцията на дисплея на екрана на климатика в зависимост от яркостта на осветлението в помещението.
- \* Когато уредът е включен, натиснете бутона MENU (Меню), натиснете ▲, ▼, ◀ и ▶, за да изберете символа “LIGHT” (Осветление), той ще започне да премигва, натиснете бутона “OK”, за да осветите (или угасите) символа “LIGHT” (осветление), който ще активира (деактивира) функцията за отчитане на яркостта на осветлението.

#### 18. COSY (Само за модел YKR-T/011E)

- \* Когато климатикът е включен, натиснете бутона MENU (Меню), натиснете ▲, ▼, ◀ и ▶, за да изберете символа “COSY”, той ще започне да премигва, натиснете бутона “OK”, за да осветите (или угасите) символа “COSY”, който ще активира (деактивира) функцията за почистване.
- \* Когато функцията “COSY” е включена, скоростта на вентилатора е автоматична и ще се отмени функцията на завъртане на въздушната струя. Когато функцията “COSY” е включена, при активиране на операции, които изключват уреда, променят режима и задават режим SLEEP (Сън), скорост на вентилатора, функцията за завъртане на въздушната струя, климатикът автоматично ще излезе от функцията “COSY” и ще се възстанови предходния статус.

#### 19. HUMI (Само за модел YKR-T/011E)

- \* В режим на охлаждане натиснете бутона MENU (Меню), натиснете ▲, ▼, ◀ и ▶, за да изберете символа “HUMI” (Овлажняване), когато той започне да премигва, натиснете бутона “OK”, за да осветите (или угасите) символа “HUMI” (Овлажняване), който ще активира (деактивира) функцията за овлажняване.

**Забележка:** Функцията за овлажняване не работи в режим за изсушаване.

## 20. iCLEAN

- \* Уредът автоматично ще почиства праха в изпарителя и ще изсуши или издуха влагата.
- \* Когато климатикът е изключен, натиснете бутона MENU (Меню), натиснете ▲, ▼, ◀ и ▶, за да изберете символа “iCLEAN”, той ще започне да премигва, натиснете бутона “OK”, за да осветите (или угасите) символа “iCLEAN”, който ще активира (деактивира) функцията за почистване.
- \* Функцията за почистване автоматично ще завърши след 30 минути.

## 21. Защитно блокиране на бутоните

- \* Натиснете бутоните “HEAT” (Отопление) и “MODE” (Режим) едновременно и ги задръжте за 3 секунди, за да активирате или деактивирате функцията за защитно блокиране на бутоните.
- \* Когато функцията за защитно блокиране на бутоните е активирана, на дистанционното управление се показва “”.

## 22. ANTI-F (Само за модел YKR-T/021E)

- \* Когато климатикът е в режим охлаждане, изсушаване или автоматично охлаждане, ще продължи работа 3 минути, за да изсуши влагата на изпарителя. Това ще предотврати акумулирането на бактерии, мъхове и лоши миризми.
- \* Когато климатикът е изключен, натиснете бутона MENU (Меню), натиснете ▲, ▼, ◀ и ▶, за да изберете символа “ANTI-F”, той ще започне да премигва, натиснете бутона “OK”, за да осветите (или угасите) символа “ANTI-F”, който ще активира (деактивира) функцията.


## 23. I-FEEL (Само за модел YKR-T/021E)

- \* В режим на охлаждане натиснете бутона MENU (Меню), натиснете ▲, ▼, ◀ и ▶, за да изберете символа “I-FEEL”, когато той започне да премигва, натиснете бутона “OK”, за да осветите (или угасите) символа “I-FEEL” или „”, който ще активира (деактивира) функцията.

**Забележка:** Функцията за овлажняване не работи в режим за изсушаване.

## УПОТРЕБА

### ★ Поставяне на батериите

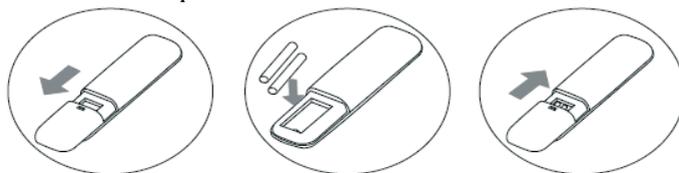

1. Плъзнете капачето, за да го отворите, в посоката, указана от стрелката.
2. Поставете две нови батерии (7#) и ги поставете така, че полсите им да са правилно позиционирани (+ и -).
3. Поставете обратно капачето.

★ **Режим на автоматична работа**

1. Натиснете бутона MODE (Режим), изберете режим на автоматична работа.
2. С натискането на бутон SPEED (Скорост) можете да изберете скоростта на вентилатора – LOW (Ниска), MID (Средна), HIGH (Висока), AUTO (Автоматична).
3. Натиснете бутона “ON/OFF” (Вкл./Изкл.) и климатикът започва да работи.
4. Натиснете бутона “ON/OFF” (Вкл./Изкл.) отново и климатикът спира.

**Забележка: В режим AUTO (Автоматична) настройките на температурата не са валидни.**

★ **Работен режим охлаждане/отопление**

1. Натиснете бутона MODE (Режим), изберете режим на охлаждане или отопление.
2. С натискането на бутона “+” или “-” можете да зададете температура в диапазона 16°C ~ 32°C, с натискането на бутона, показанието на дисплея ще се променя.
3. С натискането на бутон SPEED (Скорост) можете да изберете скоростта на вентилатора – LOW (Ниска), MID (Средна), HIGH (Висока), TURBO (Турбо), AUTO (Автоматична).
4. Натиснете бутона “ON/OFF” (Вкл./Изкл.) и климатикът започва да работи.
5. Натиснете бутона “ON/OFF” (Вкл./Изкл.) отново и климатикът спира.

**Забележка: Климатичите, които служат само за охлаждане, нямат функция за отопление.**

★ **Режим на работа на вентилатор**

1. Натиснете бутона MODE (Режим), изберете режим на работа вентилатор.
2. С натискането на бутон SPEED (Скорост) можете да изберете скоростта на вентилатора – LOW (Ниска), MID (Средна), HIGH (Висока).
3. Натиснете бутона “ON/OFF” (Вкл./Изкл.) и климатикът започва да работи.
4. Натиснете бутона “ON/OFF” (Вкл./Изкл.) отново и климатикът спира.

**Забележка: В режим FAN (Вентилатор) температурата не може да се настройва.**

★ **Режим на работа изсушаване**

1. Натиснете бутона MODE (Режим), изберете режим на работа изсушаване.
2. С натискането на бутона “+” или “-” можете да зададете температура в диапазона 16°C ~ 32°C, с натискането на бутона, показанието на дисплея ще се променя.
3. Натиснете бутона “ON/OFF” (Вкл./Изкл.) и климатикът започва да работи.
4. Натиснете бутона “ON/OFF” (Вкл./Изкл.) отново и климатикът спира.

**Забележка: В режим DRY (Изсушаване) скоростта на въздушната струя не може да се настройва.**

### ★ Функция “Подово отопление”

1. Когато климатикът работи в режим отопление, натиснете бутона “SPEED” 10 пъти в рамките на 5 сек. за да отворите подовата клапа.
2. Натиснете бутона “SPEED” 10 пъти отново за да затворите подовата клапа.

### ★ Функция “Автоматичн рестарт”

1. За да пуснете функцията, натиснете “SLEEP” бутон 10 пъти за 5 секунди.
2. За да изключите функцията натиснете отново “SLEEP” бутон 10 пъти за 5 секунди.

#### ВАЖНО:

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност!

Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда!



„ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ ОТ КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

Символът върху продукта или опаковката сочи, че този продукт не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Потребителят е отговорен за изхвърлянето на такъв вид отпадъци, особено електрически и електронни, в определената за това „точка”. Разделното събиране и рециклиране на това оборудване допринася

за опазване на природните ресурси и гарантира рециклирането им с оглед опазване на околната среда и здравето. За по-подробна информация относно реда на изхвърляне на електрически и електронни отпадъци следва да се обърнете към местните компетентни власти, службата за събиране на битови отпадъци или фирмата, от която сте закупили продукта.



Този продукт е разработен и отговаря на всички европейски директиви и изисквания.



ЕКОПАК