


KAISAI

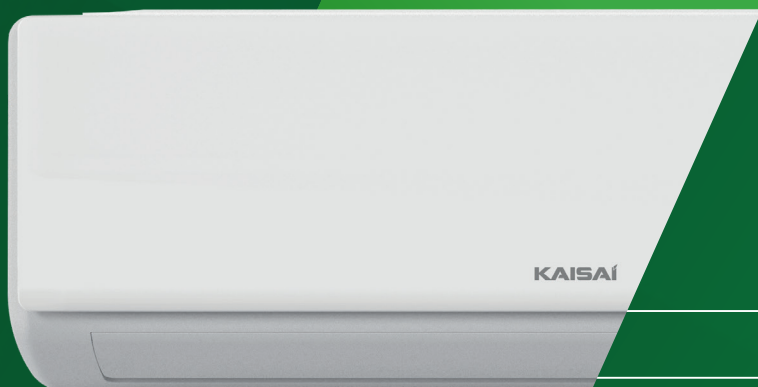

Ръководство за употреба

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК
KAISAI NORDIC (KNP) KNP-12NRHI/KNP-12NRHO

Съдържание

Спецификации на дистанционното	02
Работа с дистанционното	03
Бутони и функции	04
Индикатори на екрана	06
Използване на основните функции	07
Използване на разширените функции	10

БЕЛЕЖКА:

Благодарим Ви, че закупихте този климатик. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате уреда. Не забравяйте да запазите това ръководство за бъдещи справки.

Спецификации на дистанционното

Модел	RG10R(D2S)/BGEF, RG10L5(G2HS)/BGEF, RG10L5(F2HS)/BGEF, RG10L5(H2HS)/BGEF, RG10P2(G2HS)/BGEF, RG10P2(F2HS)/BGEF, RG10P2(H2HS)/BGEF
Захранване	3.0V(Батерии R03/LR03×2)
Обхват	8 м.
Работна температура	-5°C~60°C(23°F~140°F)

БЪРЗА НАСТРОЙКА



Не сте сигурни как работи дадена функция?

Вижте "Използване на базовите функции" и "Използване на разширените функции" за детайлни инструкции как да използвате Вашия климатик.

БЕЛЕЖКА


- Бутоните на Вашето устройство могат да се различават от показания пример.
- Ако вътрешното тяло няма определена функция, натискането на съответния бутон на дистанционното управление няма да има ефект.
- Когато има разлики между "Упътване на дистанционното управление" и "Упътване на потребителя" по отношение на дадена функция, да се гледа последното.

Работа с дистанционното

Поставяне и подмяна на батериите

Вашият климатик може да пристигне с 2 батерии. Поставете ги в дистанционното преди употреба.

1. Свалете задния капак на дистанционното.
2. Поставете батериите, като внимавате полюсите (+) и (-) на батериите да съответстват на тези на дистанционното.
3. Поставете задния капак.

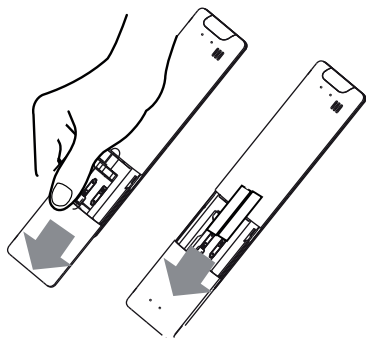

! БЕЛЕЖКИ ЗА БАТЕРИИТЕ

За оптимална работа:

- Не използвайте стари и нови батерии едновременно, както и различни типове.
- Не оставяйте батериите в дистанционното, ако няма да го ползвате повече от 2 месеца.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

Не изхвърляйте батериите като несортирани битови отпадъци. Обърнете внимание на местните закони за правилно изхвърляне на батериите.

СЪВЕТИ ПРИ РАБОТА

- Дистанционното трябва да се използва на не повече от 8 метра от климатика.
- Дистанционното ще изписука, ако сигналът е получен от климатика.
- Завеси, слънчева светлина и други материали могат да попречат на инфрачервения сигнал.
- Извадете батериите, ако няма да използвате дистанционното повече от 2 месеца.

СЪВЕТИ ПРИ РАБОТА

Това устройство трябва да е съобразено с местните закони и регулации.

- В Канада трябва да е съобразено с CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- В САЩ трябва да е съобразено с част 15 от правилата на FCC. Работата му подлежи на следните две условия:
 - (1) Това устройство не трябва да причинява вреди и
 - (2) това устройство трябва да приема всякакви възможни намеси, включително намеси, които могат да причинят нежелани ефекти.

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че смущения няма да възникнат при определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с дилъра или опитен радио / телевизионен техник за помощ.
- Промени или модификации, които не са одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да експлоатира оборудването.

Бутони и функции

Преди да започнете да използвате климатика си, запознайте се с дистанционното му управление. Следва кратко въведение към него. За инструкции как да управлявате климатика си, обърнете се към секция **Как да използваме основните функции** в това упътване.

ON/OFF

Включва/изключва климатика

ТЕМПЕРАТУРА ^

Увеличава температурата на стъпки от 0,5°C (1°F). Максималната температура е 30°C (86°F).

ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете едновременно бутоните $\vee$ и $\wedge$ за 3 секунди, за да превключвате между °C и °F.

ЗАДАВАНЕ

Превърта през работните функции, както следва: Breeze away(☼)→Active clean(☼)→Fresh/UV-C lamp(☼)→Sleep(☼)→Follow Me(☼)→AP mode(☼)→Breeze away... Избраният символ ще мига на дисплея, натиснете бутона OK за потвърждение.

ТЕМПЕРАТУРА ∨


Намалява температурата на стъпки от 0,5°C (1°F). Минималната температура е 16°C (60°F).

СИЛА НА ВЕНТИЛАТОРА

Избира скорости на вентилатора в следния ред: AU → 20% → 40% → 60%-80% → 100%. Натиснете бутона TEMP $\vee$ или $\wedge$, за да увеличите/намалите скоростта на вентилатора на стъпки от 1%.

SWING

Стартира и спира хоризонталното движение на жалузи. Задръжте натиснат за 2 секунди, за да стартирате функцията за автоматично реене на вертикалните жалузи.

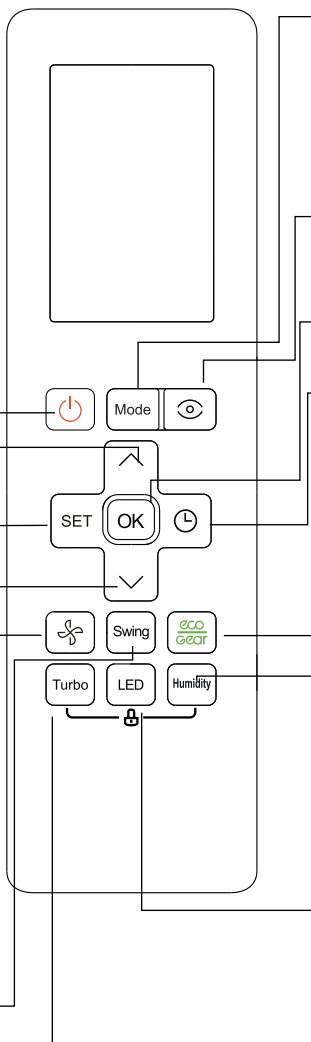

РЕЖИМ

Превключва през режимите на работа, както следва: АВТОМАТИЧНО ОХЛАЖДАНЕ → ИЗСУШАВАНЕ → ОТОПЛЕНИЕ → ВЕНТИЛАТОР

ЗАБЕЛЕЖКА: Режимът ОТОПЛЕНИЕ не се поддържа от уред, който работи само с охлаждане.

ECO INTELLIGENT EYE

Използва се за откриване на активността на хората в стаята с цел пестене на енергия.

OK

Използва се за потвърждаване на избраните функции.

ТАЙМЕР

Задайте таймер за включване или изключване на устройството

ECO/GEAR

Натиснете този бутон, за да влезете в енергийно ефективен режим в следната последователност: ECO GEAR (75%) → GEAR (50%) → Предишна настройка режим → ECO.....

ВЛАЖНОСТ

Регулирайте влажността в помещението по време на режим „Изсушаване“ в диапазон от 35% до 85%. Натиснете този бутон, за да увеличите влажността на стъпки от 5%.

ЗАБЕЛЕЖКА: След настройката, настройките за влажност ще се покажат на екрана.

LED

Включва и изключва LED дисплея на вътрешното тяло и зумера на климатика, което създава комфортна и тиха среда.

TURBO

Позволява на устройството да достигне зададената температура за най-кратко време. Задръжте натиснат този бутон повече от 5 секунди в режим на отопление, за да активирате функцията. За да я спрете, задръжте натиснат този бутон повече от 3 секунди.

Модел: RG10L5(G2HS)/BGEF
RG10L5(F2HS)/BGEF
RG10L5(H2HS)/BGEF

ON/OFF

Включва/изключва климатика

ТЕМПЕРАТУРА ^

Увеличава температурата на стъпки от 0,5°C (1°F). Максималната температура е 30°C (86°F).

ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете едновременно бутоните  и  за 3 секунди, за да превключвате между °C и °F.

ЗАДАВАНЕ

Превърта през работните функции, както следва: Breeze away() → Active clean() → Fresh/UV-C lamp() → Sleep() → Follow Me() → AP mode() → Breeze away... Избраният символ ще мига на дисплея, натиснете бутона OK за потвърждение.

ТЕМПЕРАТУРА

Намалява температурата на стъпки от 0,5°C(1°F). Минималната температура е 16°C(60°F).

СИЛА НА ВЕНТИЛАТОРА

Избира скорости на вентилатора в следния ред: AU → 20% → 40% → 60%-80% → 100%. Натиснете бутона TEMP , за да увеличите/намаляте скоростта на вентилатора на стъпки от 1%.

SWING

Стартира и спира хоризонталното движение на жалузи. Задръжте натиснат за 2 секунди, за да стартирате функцията за автоматично реене на вертикалните жалузи.

РЕЖИМ

Превключва през режимите на работа, както следва: АВТОМАТИЧНО ОХЛАЖДАНЕ → ИЗСУШАВАНЕ → ОТОПЛЕНИЕ → ВЕНТИЛАТОР

ЗАБЕЛЕЖКА: Режимът ОТОПЛЕНИЕ не се поддържа от уред, който работи само с охлаждане.

ECO INTELLIGENT EYE

Използва се за откриване на активността на хората в стаята с цел пестене на енергия.

OK

Използва се за потвърждаване на избраните функции.

ТАЙМЕР

Задайте таймер за включване или изключване на устройството

ECO/GEAR

Натиснете този бутон, за да влезете в енергийно ефективен режим в следната последователност: ECO GEAR (75%) → GEAR (50%) → Предишна настройка режим → ECO.....

ВЛАЖНОСТ

Регулирайте влажността в помещението по време на режим „Изсушаване“ в диапазон от 35% до 85%. Натиснете този бутон, за да увеличите влажността на стъпки от 5%.

ЗАБЕЛЕЖКА: След настройката, настройките за влажност ще се покажат на екрана.

LED

Включва и изключва LED дисплея на вътрешното тяло и зумера на климатика, което създава комфортна и тиха среда.

TURBO

Позволява на устройството да достигне зададената температура за най-кратко време. Задръжте натиснат този бутон повече от 5 секунди в режим на отопление, за да активирате функцията. За да я спрете, задръжте натиснат този бутон повече от 3 секунди.

Модел: RG10P2(G2HS)/BGEF
RG10P2(F2HS)/BGEF
RG10P2(H2HS)/BGEF

ON/OFF

Включва/изключва климатика

ТЕМПЕРАТУРА ^

Увеличава температурата на стъпки от 0,5°C (1°F). Максималната температура е 30°C (86°F).

ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете едновременно бутоните $\vee$ и $\wedge$ за 3 секунди, за да превключвате между °C и °F.

ЗАДАВАНЕ

Превърта през работните функции, както следва: Breeze away(☼)→Active clean(☼)→Fresh/UV-C lamp(☼)→Sleep(☼)→Follow Me(☼)→AP mode(☼)→Breeze away... Избраният символ ще мига на дисплея, натиснете бутона OK за потвърждение.

ТЕМПЕРАТУРА

Намалява температурата на стъпки от 0,5°C(1°F). Минималната температура е 16°C(60°F).

СИЛА НА ВЕНТИЛАТОРА

Избира скорости на вентилатора в следния ред: AU → 20% → 40% → 60%-80% → 100%. Натиснете бутона TEMP $\vee$ или $\wedge$, за да увеличите/намалите скоростта на вентилатора на стъпки от 1%.

SWING

Стартира и спира хоризонталното движение на жалузи. Задръжте натиснат за 2 секунди, за да стартирате функцията за автоматично реене на вертикалните жалузи.

РЕЖИМ

Превключва през режимите на работа, както следва: АВТОМАТИЧНО ОХЛАЖДАНЕ → ИЗСУШАВАНЕ → ОТОПЛЕНИЕ → ВЕНТИЛАТОР
ЗАБЕЛЕЖКА: Режимът ОТОПЛЕНИЕ не се поддържа от уред, който работи само с охлаждане.

ECO/GEAR

Натиснете този бутон, за да влезете в енергийно ефективен режим в следната последователност: ECO GEAR (75%) → GEAR (50%) → Предишен режим на настройка → ECO.....

OK

Използва се за потвърждаване на избраните функции.

ТАЙМЕР

Задайте таймер за включване или изключване на устройството

BREEZE AWAY

Тази функция предотвратява директния въздушен поток, духащ върху тялото, и ви кара да се наслаждавате на копринена прохлада. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Тази функция е налична само в режими на охлаждане, вентилатор и изсушаване.

CLEAN

Използва се за стартиране/спиране на функцията за самопочистване или активно почистване. (В зависимост от модела, моля, вижте РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И МОНТАЖ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ).

LED

Включва и изключва LED дисплея на вътрешното тяло и зумера на климатика, което създава комфортна и тиха среда.

TURBO

Позволява на устройството да достигне зададената температура за най-кратко време. Задръжте натиснат този бутон повече от 5 секунди в режим на отопление, за да активирате функцията. За да я спрете, задръжте натиснат този бутон повече от 3 секунди.

Модел: RG10R(D2S)/BGEF

Индикатори на екрана на дистанционното

Забележка: Информацията се показва, когато дистанционното управление е включено. Всички индикатори, показани на фигурата, са с цел ясно представяне. Но по време на действителната работа, на дисплея се показват само съответните функционални обозначения.

	Въздушния поток следва хората (някои модели)		Режим "Почистване"
	Режим Breeze Away		Режим Fresh/UV-C lamp
	Не е приложимо за този модел		Режим "Сън"
	Не е приложимо за този модел		Режим Follow me
	Режим ECO intelligent eye (някои модели)		Режим "Безжичен контрол" (някои модели)
			Изтощена батерия (ако мига)

Индикатор за предаване

Светва, когато дистанционното изпраща сигнал към вътрешното тяло.


- ON
ВКЛ. Таймер
- OFF
ИЗКЛ. Таймер
- Тих режим

Сила на вентилатора

Показва избраната скорост на вентилатора:

Silence		1%
		2%-20%
LOW		21%-40%
MED		41%-60%
		61%-80%
HIGH		81%-100%
AUTO		AUTO

Тази скорост на вентилатора не може да се регулира в режим AUTO или DRY.

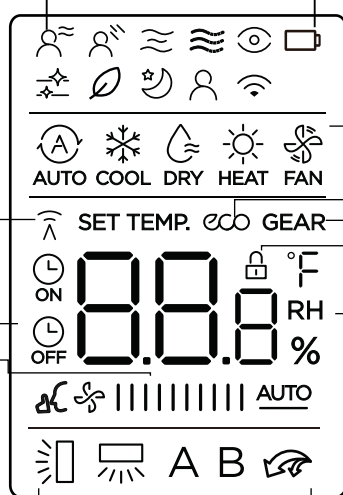

MODE

Показва настоящия работен режим:



ECO

Показва, че функция ECO е включена.

GEAR

Показва, че функция GEAR е включена.

LOCK

Показва, че функция LOCK е включена.

Темп./Таймер/Сила на вентилатора

По подразбиране показва зададената температура, сила на вент. или настройка на таймера.

Температурен диапазон:
16-30°C/60-86°F
(20-28°C/68-82°F)
(Зависи от модела)

Диапазон на таймера: 0-24 ч.

Диапазон на силата на вентилатора: AU -100%
Този екран е празен при работа в режим FAN.

Хоризонтален жалуз

Вертикален жалуз

Режим Turbo

A Не е налично
B за този модел.

Модел: RG10P2(G2HS)/BGEF, RG10P2(F2HS)/BGEF, RG10P2(H2HS)/BGEF
RG10L5(G2HS)/BGEF, RG10L5(F2HS)/BGEF, RG10L5(H2HS)/BGEF

Индикатор за предаване

Светва, когато дистанционното изпраща сигнал към вътрешното тяло.

⌚ ON

ВКЛ. Таймер

⌚ OFF

ИЗКЛ. Таймер

🔊 Тих режим


Сила на вентилатора

Показва избраната скорост на вентилатора:

Silence	🌀 I	1% *
	🌀 II	2%-20% *
LOW	🌀 IIII	21%-40% *
MED	🌀 IIIIII	41%-60% *
	🌀 IIIIIII	61%-80% *
HIGH	🌀 IIIIIIIII	81%-100% *
AUTO	🌀 IIIIIIIII <u>AUTO</u>	

Тази скорост на вентилатора не може да се регулира в режим AUTO или DRY.

- 🌬️ Режим Breeze Away (някои модели)
- 🌟 Режим "Почистване"
- 🍃 Не е налично за този модел
- 🌙 Режим "Сън"
- 👤 Режим Follow me
- 📶 Режим "Безжичен контрол" (някои модели)
- 🔋 Изтощена батерия (ако мига)

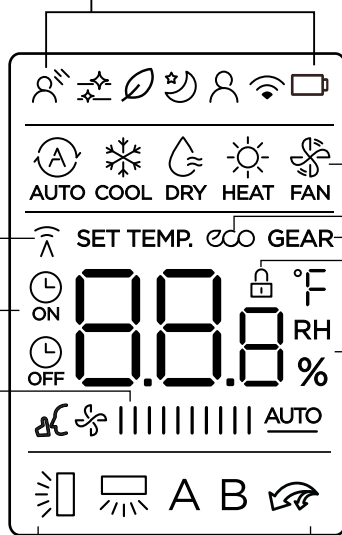

MODE

Показва настоящия работен режим:

Ⓐ ❄️ 💧 ☀️ 🌀
AUTO COOL DRY HEAT FAN

ECO

Показва, че функция ECO е включена.

GEAR

Показва, че функция GEAR е включена.

LOCK

Показва, че функция LOCK е включена.

Темп./Таймер/Сила на вентилатора

По подразбиране показва зададената температура, сила на вент. или настройка на таймера.

Температурен диапазон:
16-30°C/60-86°F/
(20-28°C/68-82°F)
(Зависи от модела)

Диапазон на таймера: 0-24 ч.

Диапазон на силата на вентилатора: AU -100%
Този екран е празен при работа в режим FAN.

☞ → ☞ → ☞ → ☞ → ☞
Хоризонтален жалуз

☞
Вертикален жалуз

🌀
Режим Turbo

A B
Не е налично за този модел.

Модел: RG10R(D2S)/BGEF


Как да използвате основни функции

! ВНИМАНИЕ

Преди работа, моля, уверете се, че устройството е включено в контакта и има захранване.

АВТОМАТИЧЕН режим

Изберете автоматичен режим. Задайте желаната температура. Включете климатика

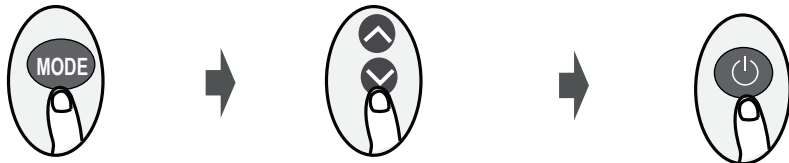

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. В режим AUTO, устройството автоматично ще избере функцията COOL, FAN или HEAT въз основа на зададената температура.
2. В режим AUTO скоростта на вентилатора не може да се задава.

Режим ОХЛАЖДАНЕ или ОТОПЛЕНИЕ

Изберете режим ОХЛАЖДАНЕ/ОТОПЛЕНИЕ

Задайте температурата


Задайте скоростта на вентилатора

Включете климатика



Режим DRY


Изберете режим DRY (Изушаване). Задайте желаната температура. Включете климатика.

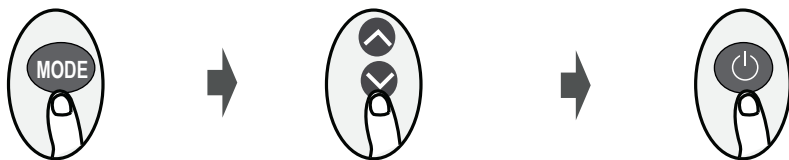

NOTE: In DRY mode, fan speed can not be set since it has already been automatically controlled.

Режим на вентилатор

Изберете режим на вентилатор Задайте скоростта на вентилатора Включете климатика

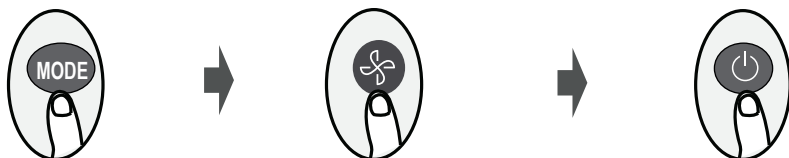

ЗАБЕЛЕЖКА: В режим ВЕНТИЛАТОР не можете да задавате температурата. В резултат на това на екрана на дистанционното управление не се показва температура.

Настройване на ТАЙМЕРА

ТАЙМЕР ВКЛ./ИЗКЛ. - Задайте времето, след което устройството ще се включи/изключи автоматично.

Настройка на таймера за включване

Натиснете бутона **TIMER**, за да стартирате последователността от време за включване.



Натиснете бутона за повишаване или намаляване на температурата няколко пъти, за да зададете желаното време за включване на устройството.



Насочете дистанционното към устройството и изчакайте 1 секунда, **ТАЙМЕРЪТ ВКЛЮЧВАНЕ** ще се активира.



TIMER OFF setting

Натиснете бутона **TIMER**, за да стартирате последователността от време за ИЗКЛЮЧВАНЕ.



Насочете дистанционното към устройството и изчакайте 1 секунда, **ТАЙМЕРЪТ ИЗКЛЮЧВАНЕ** ще се активира.





ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Когато настройвате **ТАЙМЕР ВКЛ.** или **ТАЙМЕР ИЗКЛ.**, времето ще се увеличава с 30 минути с всяко натискане, до 10 часа. След 10 часа и до 24 часа, то ще се увеличава с 1 час. (Например, натиснете 5 пъти, за да получите 2,5 часа, и натиснете 10 пъти, за да получите 5 часа.) Таймерът ще се върне на 0,0 след 24 часа.
2. Отменете някоя от функциите, като настроите таймера ѝ на 0,0 часа.

Настройка на таймера за включване и изключване (пример)

Имайте предвид, че резовите периоди, които задавате и за двете функции, се отнасят за часове след текущото време.

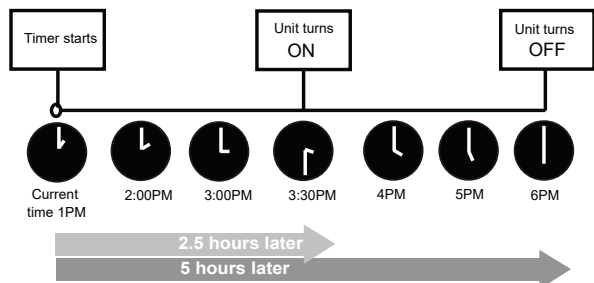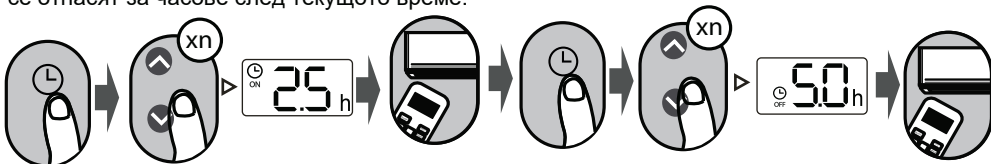


Пример: Ако текущият таймер е 13:00 ч., тогава го настройте както е описано по-горе. Уредът ще се включи 2,5 часа по-късно (15:30 ч.) и ще се изключи в 18:00 ч.

Как да използвате разширени функции

Функция люлеене

Press Swing button

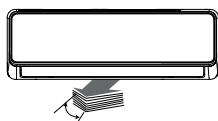


Хоризонталният високоговорител ще се люлее автоматично нагоре и надолу при натискане на бутона Swing. Натиснете отново, за да го спрете.



Ако натиснете този бутон повече от 2 секунди, функцията за вертикално люлеене на жалузи се активира. (Зависи от модела)

Посока на въздушния поток




Ако продължите да натискате бутона SWING, можете да зададете пет различни посоки на въздушния поток. Жалузите могат да се местят в определен диапазон всеки път, когато натискате бутона. Натискайте бутона, докато достигнете предпочитаната от вас посока (само при някои модели).

LED ДИСПЛЕЙ



Натиснете LED бутона

Натиснете този бутон, за да включите и изключите дисплея на вътрешното тяло.

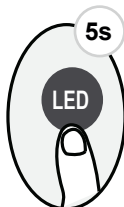

Натиснете този бутон за повече от 5 секунди (при някои устройства)

Задръжте този бутон натиснат повече от 5 секунди и вътрешното тяло ще покаже действителната стайна температура. Повторно натискане за повече от 5 секунди ще се върне към показване на зададената температура.

Функция ECO Intelligent Eye (за модел RG10L5(G2HS/F2HS/H2HS)/BGEF)

Натиснете този бутон



В режим ECO Intelligent eye, с вградения инфрачервен сензор, устройството може да засича активността на хората в стаята. В режим на охлаждане и отопление, когато отсъствате в продължение на 30 минути, устройството автоматично намалява честотата, за да пести енергия (само за инверторни модели). И устройството автоматично ще възобнови работата си, ако отново засече човешка активност.

Функция ECO/GEAR



Натиснете този бутон, за да влезете в енергийно ефективен режим в следната последователност:

ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Предишен режим на настройка
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само в режим COOL.
ECO.....

ЕКО режим на работа:

В режим на охлаждане, натиснете този бутон, дистанционното управление ще регулира температурата автоматично на 24°C/75°F, скоростта на вентилатора ще бъде автоматична, за да пести енергия (само когато зададената температура е по-ниска от 24°C/75°F). Ако зададената температура е над 24°C/75°F, натиснете бутона ECO, скоростта на вентилатора ще се промени на автоматична, а зададената температура ще остане непроменена.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Натискането на бутона ECO, промяната на режима или регулирането на зададената температура под 24°C/75°F ще спре ECO режима.

В ECO режим зададената температура трябва да бъде 24°C/75°F или по-висока, това може да доведе до недостатъчно охлаждане. Ако се чувствате неудобно, просто натиснете отново бутона ECO, за да го спрете.

Работа с ПРЕДАВКА:

Натиснете бутона ECO/GEAR, за да влезете в режим GEAR, както следва:

75% (до 75% консумация на електрическа енергия)



50% (до 50% консумация на електрическа енергия)



Предишен режим на настройка.

Функция FP

Натиснете този бутон 2 пъти в рамките на една секунда в режим HEAT (ОТОПЛЕНИЕ) с настроена температура на 16°C/60°F



Уредът ще работи на висока скорост на вентилатора (докато компресорът е включен), като температурата ще се настройва автоматично на 8°C/46°F.

Забележка: Тази функция е само за климатици с термопомпа.

Натиснете този бутон 2 пъти в продължение на една секунда в режим HEAT (Отопление) с настроена температура 16°C/60°F, за да активирате функцията FP. Натискането на бутоните On/Off (Вкл./Изкл.), Sleep (Сън), Mode (Режим), Fan (Вентилатор) и Temp. (Температура) по време на работа ще отмени тази функция.

Функция за безшумна работа



Задръжте натиснат бутона „Вентилатор“ за повече от 2 секунди, за да активирате/деактивирате функцията „Безшумно“ (при някои модели). Поради ниската честота на работа на компресора, това може да доведе до недостатъчен капацитет за охлаждане и отопление. Натискането на бутона „ВКЛ./ИЗКЛ.“, „Режим“, „Сън“, „Турбо“ или „Почистване“ по време на работа ще отмени функцията „Безшумно“.

Турбо функция

Натиснете бутона Турбо



Когато изберете функцията „Турбо“ в режим „ОХЛАЖДАНЕ“, уредът ще духа студен въздух с най-силна настройка за вятър, за да стартира процеса на охлаждане.

Когато изберете функцията „Турбо“ в режим „ОТОПЛЕНИЕ“, уредът ще духа топъл въздух с най-силна настройка за вятър, за да стартира процеса на отопление (някои уреди).

При уреди с електрически нагревателни елементи, електрическият НАГРЕВАТЕЛ ще се активира и ще стартира процеса на отопление.



Работа с функция камина


Задръжте натиснат бутона „Турбо“ повече от 5 секунди в режим „Отопление/Автоматично отопление“, за да активирате работата с камина. За да спрете тази функция, задръжте натиснат този бутон повече от 3 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Ако функцията „Камина“ е активирана, на екрана се показва „Вкл.“ за 3 секунди.
- Ако функцията „Камина“ е спряна, на екрана се показва „ИЗКЛ.“ за 3 секунди.


Функция ЗАКЛЮЧВАНЕ

За модели от типа RG10P2(G2HS/F2HS/H2HS)/BGEF, RG10L5(G2HS/F2HS/H2HS)/BGEF

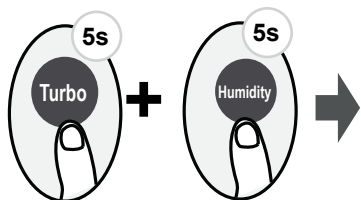

Натиснете едновременно бутоните „Турбо“ и „Влажност“ за повече от 5 секунди, за да активирате функцията „Заклучване“. Всички бутони няма да реагират, освен ако не натиснете тези два бутона отново за две секунди, за да деактивирате заключването.


За модели от типа RG10R(D2S)/BGEF

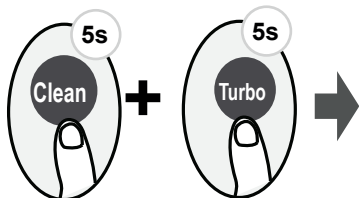

Натиснете едновременно бутоните „Почистване“ и „Турбо“ за повече от 5 секунди, за да активирате функцията „Заклучване“. Всички бутони няма да реагират, освен ако не натиснете тези два бутона отново за две секунди, за да деактивирате заключването.

Функция „Интелигентно око“ (For models of RG10P2(G2HS/F2HS/H2HS)/BGEF

Натиснете този бутон

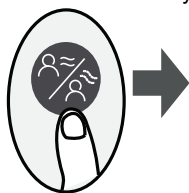


В режим „Интелигентно око“, с вградения инфрачервен сензор, устройството може да засича активността на хората в стаята. Вятърът може да се отклонява от хората, но също така може да ги следва. В режим на охлаждане и отопление, когато отсъствате в продължение на 30 минути, устройството автоматично намалява честотата, за да пести енергия (само за инверторни модели). И устройството автоматично ще възобнови работата си, ако отново засече човешка активност.

За подробности, моля, вижте „Работа с Интелигентно око“ в „Ръководство за потребителя и ръководство за монтаж“.

Функция CLEAN


Натиснете бутона Clean, за да активирате функцията за самопочистване или активно почистване (в зависимост от модела).

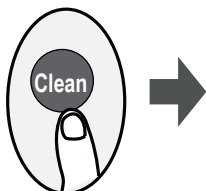

Функция за активно почистване:

Технологията Active Clean отмива прах, мухъл и мазнини, които могат да причинят миризми, когато полепнат по топлообменника, като автоматично замразява и след това бързо размразява скрежта. Когато тази функция е включена, на дисплея на вътрешното тяло се показва "CL" и след 20 до 45 или 130 (в зависимост от модела) минути устройството ще се изключи автоматично и ще прекрати функцията CLEAN.

Функция SET

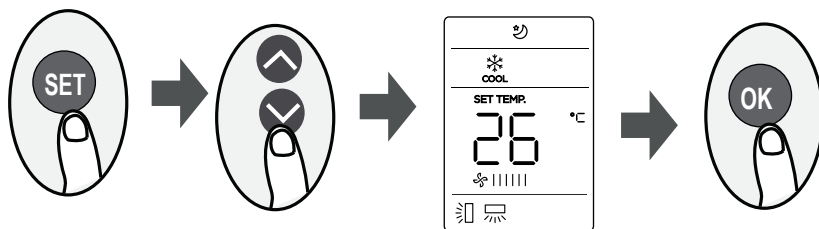

- Натиснете бутона SET, за да влезете в настройката на функцията, след което натиснете бутона SET или бутона TEMP Λ или V TEMPΛ, за да изберете желаната функция. Избраният символ ще мига на дисплея, натиснете бутона OK, за да потвърдите.

- За да отмените избраната функция, просто изпълнете същите процедури, както по-горе.

- Натиснете бутона SET, за да превъртите през работните функции, както следва:

Breeze away* (⌂) → Active clean/Self clean (✨) → Fresh/UV-C lamp* (⌚) → Sleep(⌚) → Follow Me(⌂) → AP mode* (⌚)

[*]: Зависи от модела

За модел RG10R(D2HS)/BGEF

Sleep(⌚) → Follow Me(⌂) → AP mode (⌚) *

[*]: Зависи от модела

Функция Breeze Away (⌂) (някои модели):

Тази функция предотвратява директния въздушен поток, духащ върху тялото, и ви кара да се наслаждавате на копринена прохлада.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само в режими на охлаждане, вентилатор и изсушаване.

тпочистване (✨) (някои модели):

Технологията Active Clean отмива прах, мухъл и мазнини, които могат да причинят миризми, когато полепнат по топлообменника, като автоматично замразява и след това бързо размразява скрежта.

Когато тази функция е включена, на дисплея на вътрешното тяло се показва „CL“. След 20 до 45 минути устройството ще се изключи автоматично и ще прекрати функцията CLEAN.

Функция FRESH/UV-C lamp(⌚) (някои модели) :

Когато тази функция е избрана, йонизаторът или UV-C лампата (в зависимост от модела) ще се активират. Ако има и двете функции, те ще се активират едновременно. Тази функция ще помогне за пречистване на въздуха в помещението.

Функция Сън (⌚) :

Функцията SLEEP се използва за намаляване на потреблението на енергия, докато спите (и не са ви необходими едни и същи температурни настройки, за да се чувствате комфортно). Тази функция може да се активира само чрез дистанционно управление.

За подробности вижте „Работа в режим на сън“ в РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

NOTE: Функцията SLEEP не е налична във функция DRY и FAN

Функция Follow me () :

Функцията FOLLOW ME позволява на дистанционното управление да измерва температурата на текущото място и може да измерва разстоянието към климатика на всеки 3 минути.

Когато използвате режими AUTO, COOL или HEAT, измерването на околната температура от дистанционното управление (вместо от самото вътрешно устройство) ще позволи на климатика да оптимизира температурата около вас и да осигури максимален комфорт.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Натиснете бутона SET, за да изберете функцията Follow Me, след което натиснете бутона OK за потвърждение.

Натискането на бутона OK за 3 секунди ще стартира/спре функцията за памет на функцията Follow Me.

- Ако функцията за памет е активирана, на екрана се показва "On" за 3 секунди.
- Ако функцията за памет е спряна, на екрана се показва "OFF" за 3 секунди.
- Докато функцията за памет е активирана, натискането на бутона ON/OFF, превключването на режима или прекъсването на захранването няма да отмени функцията Follow me.

Функция AP () (някои модели) :

Изберете режим AP (Точка на достъп), за да конфигурирате безжичната мрежа. При някои устройства натискането на бутона SET не работи. За да влезете в режим AP, натиснете LED бутона непрекъснато седем пъти в рамките на 10 секунди.



Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД

www.bulclima.com