

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ



Благодарим Ви, за направеният избор.

Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба, преди да използвате вашия климатик. Не забравяйте да запазите документа за бъдещи справки.

ЕЛПИН

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Дисплей на дистанционното управление

№.	Символи	Значение
1		Индикатор за батерия
2		Автоматичен режим
3		Режим на охлаждане
4		Режим на изсушаване
5		Режим само вентилатор
6		Режим на отопление
7		Режим ECO
8		Таймер
9		Индикатор за температурата
10		Скорост на вентилатора: Автоматична/ниска/ниска-средна/средна/средна висока/висока
11		Функция изключен звук
12		Функция TURBO
13		Автоматичен ход на жалюзите нагоре-надолу
14		Автоматичен ход на жалюзите наляво-надясно
15		Функция SLEEP
16		Функция Health
17		Функция I FEEL
18		8h функция отопление
19		Индикатор за сигнал
20		Нежен полъх
21		Child-Lock (заклучване за защита срещу достъп на деца)
22		ВКЛ/ИЗКЛ на дисплея
23		Функция GEN
24		Функция самопочистване



Дисплеят и някои функции на дистанционното управление могат да варират в зависимост от модела.

№.	Символи	Значение
1		За включване/изключване на климатика.
2		За намаляване на температурата или часовете за настройка на таймера.
3		За увеличаване на температурата или настройка на часовете на таймера.
4	MODE	За избор на режима на работа (AUTO (автоматичен), COOL (охлаждане), DRY (изсушаване), FAN (вентилатор), HEAT (отопление)).
5	ECO	За активиране/деактивиране на функция ECO.
		Натиснете продължително, за да активирате/деактивирате функцията за отопление 8°C (в зависимост от модела).
6	TURBO	За активиране/деактивиране на функция TURBO.
7	FAN	За избиране на скорост на вентилатора на автоматична / изключване на звука/ ниска / ниска-средна / средна / средна висока / висока / турбо .
8	TIMER	За задаване на времето за таймер за включване/изключване.
9	SLEEP	За включване/изключване на функция SLEEP.
10	DISPLAY	За включване/изключване на светодиодния дисплей.
11		За спиране или стартиране на хоризонтално движение на жалюзите или задаване на желаната посока на въздушния поток нагоре / надолу .
12		За спиране или стартиране на хоризонтално движение на жалюзите или задаване на желаната посока на въздушния поток наляво / надясно.
13	IFEEL	За включване/изключване на функция IFEEL.
14	MUTE	За включване/изключване на функция MUTE.
		Натиснете продължително, за да активирате/деактивирате функцията GEN (в зависимост от модела).
15	MODE+ TIMER	За активиране/деактивиране на функция CHILD-LOCK.
16	CLEAN	За активиране/деактивиране на функция SELF-CLEAN (самопочистване) (в зависимост от модела).
17	GENTLE WIND	За активиране/деактивиране на функцията НЕЖЕН ВЯТЪР (в зависимост от моделите).
18	HEALTH	За активиране/деактивиране на функция HEALTH (в зависимост от модела).



Дисплеят и някои функции на дистанционното управление могат да варират в зависимост от модела.



Формата и местоположението на бутоните и индикаторите може да варират в зависимост от модела, но тяхната функция е еднаква.




Устройството потвърждава правилната реакция на всеки бутон със звуков сигнал.

СМЯНА НА БАТЕРИИ

Отстранете капака за батерията от задната страна на дистанционното управление, като го натиснете и плъзнете по посока на стрелката. Монтирайте батериите, като поставите (-) към страната с пружина на дистанционното управление. Поставете отново капака за батерията, като го плъзнете на мястото му.

- !** Използвайте 2 броя батерии LRO3 AAA (1,5V) Не използвайте акумулаторни батерии.
- Сменете старите батерии с нови от същия тип, когато дисплеят вече не сечете коректно.
- Не изхвърляйте батериите като несортирани битови отпадъци. Необходимо е такива отпадъци да бъдат изхвърляни разделно за специално третиране.

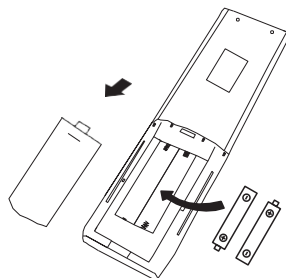

- !** Всеки път, когато поставяте батериите в дистанционното управление за първи път, можете да зададете тип управление само за помпа за охлаждане или отопление. Веднага след като поставите батериите, изключете дистанционното управление и работете, както е показано по-долу.

1. Натиснете продължително бутона **MODE**, докато иконата (❄️) мига, за да зададете типа Само за охлаждане.
2. Натиснете продължително бутона **MODE** докато иконата (🔥) мига, за да зададете типа Само за отопление.

Забележка:

Ако настроите дистанционното управление в режим на охлаждане, няма да е възможно да активирате функцията за отопление в модули с отоплителна помпа. Ако трябва да нулирате, извадете батериите и ги поставете отново.

Можете да програмирате температурната мерна единица като изберете °C или °F.

- !**
1. Натиснете и задръжте бутона **TURBO** в продължение на 5 секунди, за да влезете в режима на смяна;
 2. Натиснете изадръжте бутона **TURBO**, за да премине между °C и °F;
 3. След това прекратете натиска и изчакайте 5 секунди, функцията ще бъде избрана.

Забележка:

1. Насочете дистанционното управление към климатика.
2. Проверете дали между дистанционното управление и приемника за сигнала на вътрешното тяло няма предмети.
3. Никога не оставяйте дистанционното управление изложено на слънчевите лъчи.
4. Дръжте дистанционното управление на разстояние най-малко 1 м от телевизора или други електрически уреди

РЕЖИМ НА ОХЛАЖДАНЕ



Функцията за охлаждане позволява на климатика да охлажда помещението и едновременно с това да намалява влажността на въздуха.

За да активирате функцията за охлаждане (COOL), натиснете бутона **MODE** докато на дисплея се появи символът ❄️.

С бутоните ▼ или ▲ температура, която е по-ниска от тази в статята.

РЕЖИМ ВЕНТИЛАТОР (не е бутон FAN)



Режим FAN (вентилатор), само вентилация на въздуха.

За да зададете режим AUTO, натиснете бутона

MODE, докато на дисплея се появи символът 🌀.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЖИМ НА ОХЛАЖДАНЕ

COOL 

Функцията за охлаждане позволява на климатика да охлажда

помещението и едновременно с това да намалява влажността на въздуха.

За да активирате функцията за охлаждане (COOL), натиснете бутона **MODE**, докато на дисплея се появи символът .

С бутоните  или  температура, която е по-ниска от тази в стаята.

РЕЖИМ ВЕНТИЛАТОР (не е бутон FAN)

FAN 

Режим FAN (вентилатор), само вентилация на въздуха.

За да зададете режим AUTO, натиснете бутона **MODE**, докато на дисплея се появи символът .

РЕЖИМ DRY (ИЗСУШАВАНЕ)

DRY 

Тази функция намалява влажността на въздуха, за да направи помещението по-комфортно.

За да зададете режим DRY, натиснете бутона **MODE**, докато на дисплея се появи символът . Активира се автоматична функция за предварителна настройка.

РЕЖИМ DRY (ИЗСУШАВАНЕ)

AUTO 

Автоматичен режим

За да зададете режим AUTO, натиснете бутона **MODE**, докато на дисплея се появи символът .

В режим AUTO, режимът на работа ще бъде зададен автоматично в зависимост от стаината температура.

РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ

HEAT 

Функцията за отопление позволява на климатика да отоплява помещението.

За да активирате функция отопление (HEAT), натиснете бутона **MODE**, докато на дисплея се появи символът .

С бутоните  или  задайте температура, която е по-висока от тази в стаята.

 В режим ОТОПЛЕНИЕ, уредът може автоматично да активира цикъл на размразяване, което е от съществено значение за почистване на замръзването на конденза, за да възстанови функцията си за топлообмен. Тази процедура обикновено продължава 2-10 минути. По време на размразяването, вентилаторът на вътрешното тяло спира да работи. След размразяването, работата се възобновява автоматично в режим ОТОПЛЕНИЕ.

 Ако е необходимо, в режим на отопление можете да натиснете бутона ECO 10 пъти в рамките на 8 секунди, за да започнете принудителното размразяване. Той ще размрази външното заледяване много по-бързо.

FAN SPEED (СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА)

FAN 

Променете скоростта на работния вентилатор.

Натиснете бутона **FAN**, за да настроите скоростта на работещия вентилатор, тя може да се настрои на **Автоматичен/Изключване на звука/Ниска/Ниска-средна/Средна/Средна висока/Висока/Турбо** и отново се редуват.

(мига)



ФУНКЦИЯ CHILD-LOCK

1. Натиснете продължително бутоните **TIMER** и **MODE**, за да активирате тази функция и го направете отново, за да дезактивирате функцията.
2. При тази функция, дистанционното ще бъде заключено и нито един бутон няма да е активен.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

РЕЖИМ ТАЙМЕР - ВКЛЮЧВАНЕ



Използва се за автоматично включване на уреда.

Когато уредът е изключен, можете да зададете TIMER ON. За да зададете времето за автоматично включване, процедирайте както е показано по-долу:

1. Натиснете бутона **TIMER** за първи път, за да зададете включването, символите и ще се появят на дисплея и ще мигат.
2. Натиснете бутоните или , за да зададете желаното време за включване на таймера. Всеки път, когато натиснете бутона, времето се увеличава/намалява с половин час в диапазона от 0 до 10 часа и с един час диапазона от 10 до 24 часа.
3. Натиснете бутона **TIMER** втори път, за да потвърдите.
4. След настройка на таймера, задайте необходимия режим (Охлаждане/отопление/автоматично/вентилатор/изсушаване), като натиснете бутона **MODE**. И задайте необходимата скорост на вентилатора, като натиснете бутона **FAN**. И натиснете или , за да зададете необходимата работна температура.

ОТМЕНЕТЕ я, като натиснете бутона **TIMER**.

РЕЖИМ ТАЙМЕР - ИЗКЛЮЧВАНЕ



Използва се за автоматично изключване на уреда.

Когато уредът е изключен, можете да зададете TIMER OFF.

За да зададете времето за автоматично изключване, процедирайте както е показано по-долу:

1. Уверете се, че уредът е ВКЛЮЧЕН.
2. Натиснете бутона **TIMER** за първи път, за да настроите изключването.
- Натиснете или за да зададе нужното време.
3. Натиснете бутона **TIMER** втори път, за да потвърдите.



ОТМЕНЕТЕ, като натиснете бутона **TIMER**.

Забележка: Цялото програмиране трябва да се извърши в рамките на 5 секунди, в противен случай настройката ще бъде отменена.

ФУНКЦИЯ SWING



1. Натиснете бутона SWING, за да активирате жалузите.
 - 1.1. Натиснете , за да активирате хоризонталните жалузи, които да се движат от горе надолу, символът ще се появи на дисплея на дистанционното управление.
 - 1.2. Натиснете бутона , за да активирате вертикалните дефлектори, за да се движат отляво надясно, символът ще се появи на дисплея на дистанционното управление.
 - 1.3. Направете го отново, за да спрете движението в текущата позиция.
2. Ако вертикалните дефлектори, които са поставени под жалузите, са позиционирани ръчно, това позволява преместването на въздушния поток директно надясно или наляво.
3. Натиснете бутоните или в продължение на 3 секунди, за да изберете повече ъгли на посоката на въздушния поток.



Никога не позиционирайте „жалузите“ ръчно, деликатният механизъм може да бъде сериозно повреден!



Никога не поставяйте пръстите си, пръчки или други предмети във входните или изходните отвори за въздух. Такъв случаен контакт с части под напрежение може да причини непредвидими щети или нараняване.

ФУНКЦИЯ TURBO



За да активирате турбо функция, натиснете бутона **TURBO** и на дисплея ще се появи символът .

Натиснете отново, за да отмените тази функция. В режим COOL/HEAT, когато изберете функцията TURBO, уредът ще премине в режим БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ или БЪРЗО ЗАТОПЛЯНЕ и ще работи с най-високата скорост на вентилатора, за да изведе силен въздушен поток.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИЯ MUTE

MUTE

1. Натиснете бутона **MUTE**, за да активирате тази функция, и на дисплея на дистанционното управление ще се появи символът . Натиснете отново, за да деактивирате тази функция.
2. Когато е активирана функцията MUTE, дистанционното управление ще показва на автоматична скорост на вентилатор, а вътрешното тяло ще работи с най-ниската скорост на вентилатора, за да бъде по-тихо.
3. Когато натиснете бутона FAN/TURBO, функцията MUTE ще бъде отменена. Функцията MUTE не може да се активира в режим изсушаване.

ФУНКЦИЯ SLEEP

SLEEP

Предварителна настройка на автоматична програма за работа.

Натиснете бутона **SLEEP**, за да активирате функция SLEEP и на дисплея ще се появи символът . Натиснете отново, за да отмените функцията. След 10 часа работа в режим на заспиване, климатикът ще премине към предишния зададен режим.

ФУНКЦИЯ iFEEL (ОПЦИЯ)

iFEEL

Натиснете бутона **iFEEL**, за да активирате тази функция, на дисплея ще се появи символът . Натиснете отново, за да деактивирате тази функция.

Функция позволява на дистанционното управление да измерва температурата в текущото му местоположение и да изпраща този сигнал към климатика, за да оптимизира температурата около Вас и да осигури необходимия комфорт.

Тя автоматично ще се деактивира 2 часа по-късно.

ФУНКЦИЯ ECO

ECO

В този режим уредът автоматично настройва работата на енергоспестяващ режим.

Натиснете бутона **ECO**, на дисплея се появява символът  и уредът ще работи в режим ECO. Натиснете отново, за да я отмените.

Забележка: Функцията ECO е налична както в режим ОХЛАЖДАНЕ, така и в режим ОТОПЛЕНИЕ.

ФУНКЦИЯ DISPLAY (ВЪТРЕШЕН ДИСПЛЕЙ)

DISPLAY

Включване/изключване на светодиодния дисплей на панела.

Натиснете бутона **DISPLAY**, за да изключите светодиодния дисплей на панела. Натиснете отново, за да включите светодиодния дисплей.

ФУНКЦИЯ GEN (ОПЦИЯ)



1. Първо включете вътрешното тяло и натиснете продължително бутона **MUTE** за 3 секунди, за да активирате функцията и го натиснете отново, за да деактивирате функцията.
2. При активирана функция, натиснете кратко бутона **MUTE**, за да изберете общ тип L3 - L2 - L1 - OF.
3. Изберете OF и изчакайте 2 секунди, за да излезете от нея.

WI-FI РЕСТАРТИРАНЕ (ОПЦИЯ)

Ако има Wi-Fi функция, нулирайте Wi-Fi, както е показано по-долу:

Метод 1: В рамките на 8 секунди, натиснете бутона **DISPLAY** 6 пъти, след което ще чуете 3 звукови сигнала и CF или AP ще се покаже на вътрешния дисплей.

Метод 2: В рамките на 8 секунди, натиснете бутона **ECO** 6 пъти, след това ще чуете 3 звукови сигнала и CF или AP ще се покаже на вътрешния дисплей.

Метод 3: Натиснете продължително **Mode** и  заедно над 3 секунди, след това ще чуете 3 звукови сигнала и CF или AP ще се показва на вътрешния дисплей.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИЯ SELF-CLEAN (ОПЦИЯ)

Функцията е налична само за някои модели инверторни устройства.

За да активирате тази функция, първо изключете вътрешното тяло, след това натиснете бутона **CLEAN**, след това ще чуете звуков сигнал, на вътрешния светодиод ще се появи символът [AC] и на дисплея на дистанционното управление ще се появи символът .

1. Тази функция помага за отвеждането на натрупаната мръсотия, бактерии и др. от вътрешния изпарител.
2. Тази функция ще работи около 30 минути и ще се върне в режим на предварително зададената настройка. Можете да натиснете бутона , за да отмените тази функция по време на изпълнение на процеса.

Ще чуете 2 звукови сигнала, когато функцията приключи или бъде отменена.

 Нормално е, ако по време на този функционален процес се чува някакъв шум, тъй като пластмасовите материали се разширяват от топлината и се свиват от студа.

 Препоръчваме да използвате тази функция при следните условия на околната среда, за да не нарушите определени характеристики за безопасност.

Вътрешно тяло	Темп < 86°F (30°C)
Външно тяло	41°F (5°C) < Темп < 86°F (30°C)

 Препоръчва се тази функция да се използва на всеки 3 месеца.

ФУНКЦИЯ 8°C ОТОПЛЕНИЕ (ОПЦИЯ)

1. Натиснете продължително бутона **ECO** за 3 секунди, за да активирате тази функция и на дисплея на дистанционното управление ще се появи [8°C] ([46°F]). Натиснете отново, за да деактивирате функцията.
2. Тази функция автоматично ще стартира режима на отопление, когато стайната температура е по-ниска от 8°C (46°F) и ще се върне в режим на готовност, когато температурата достигне 9°C (48°F).
3. Ако стайната температура е по-висока от 18°C (64°F), уредът автоматично ще отмени тази функция.

ФУНКЦИЯ GENTLE WIND (ОПЦИЯ)

1. Включете вътрешното тяло и променете на режим **COOL**, след което натиснете бутона **GENTLE COOL** за да активирате тази функция. Символът , ще се появи на дисплея.
Направете го отново, за да го деактивирате.
2. Тази функция ще затвори автоматично вертикалните клапи и ви дават приятно усещане за нежен вятър.

ФУНКЦИЯ HEALTH (ОПЦИЯ)

1. Първо **включете** вътрешното тяло, натиснете бутона **HEALTH** за да активирате функцията. На дисплея ще се появи символът .
Направете го отново, за да деактивирате тази функция.
2. Когато се стартира функцията **HEALTH**, йонизаторът/плазмен/ биполярен йонизатор/ UVC светлините (в зависимост от моделите) ще бъдат включени и ще работят.

ФУНКЦИЯ ANTI-MILDEW (ОПЦИЯ)

1. В режим **COOLING/DRY**, натиснете бутона **ANTI-MILDEW** за да активирате тази функция, на дисплея на дистанционното управление ще се появи символът .
2. Когато изключите климатика от режим **COOLING/ DRY**, вътрешното тяло ще продължи да работи около 15 минути, за да изсуши вътрешното тяло;
3. Натиснете отново бутона или изберете други режими, за да отмените тази функция.

Бележки:



www.alpinair.bg